KB2600

Station de change à hauteur réglable

Koala Kare™

Guide d’installation et d’utilisation



50.038.08.0007 (Rev2)

Contents

1 Introduction ... 3
2 Étiquettes de Produits ... 4
3 Garantie ... 5
4 Précautions, informations de sécurité et vérifications ... 6
4.1 Symboles standard ... 6
4.2 Contrôles réguliers ... 8
5 Se repérer dans le produit ... 9
6 Guide rapide d'utilisation ... 10
6.1 Contrôles quotidiens ... 10
6.2 Préparation à l'utilisation ... 10
6.3 Comment ranger le brancard ... 10
6.4 Réglage de la hauteur ... 11
6.5 Utilisation du protecteur ... 12
7 Nettoyage et entretien ... 13
8 Dépannage ... 14
9 Spécifications techniques ... 15
10 Dimensions hors tout ... 16
11 Pré-Installation ... 17
11.1 Préparation du mur ... 18
11.2 Installation de la prise commutée, étanche et flexible ... 19
11.3 Préinstallation et vérifications terminées ... 20
12 Installation ... 22
12.1 Connexion de la batterie ... 22
12.2 Branchement de la prise électrique ... 23
12.3 Fixation du UCS au mur ... 24
12.4 Installation du combiné et du capot avant ... 25
12.5 Installez le brancard ... 28
12.6 Test ... 28
12.7 Installation du panneau mural ... 29
13 Déplacement et transport de l'équipement ... 30
14 Élimination des produits ... 30
15 Pièces remplaçables ... 30
16 État de service ... 31
17 Dossier de formation ... 32

Introduction

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

Section 1

La table à langer réglable en hauteur KB2600 est une table à langer et de douche murale. Une protecteur avant est intégré pour plus de sécurité.
La table à langer réglable en hauteur est alimentée par un système de commande de 110 à 240 V avec batterie de secours. La batterie permet d'abaisser la table à langer en cas de panne de courant. Il est essentiel que l'alimentation électrique soit activée en permanence afin de maintenir la charge des batteries de secours.
Note: Ce manuel d'utilisation a été traduit de l'anglais

Utilisation Prévue

Aucune formation officielle n'est requise pour utiliser le KB2600, mais les utilisateurs doivent lire et comprendre le guide d'utilisation. Afin de faciliter l'utilisation, un guide d'utilisation rapide doit être clairement affiché sur le mur dans toutes les installations.

⚠ **ATTENTION:** Avant d'installer ou d'utiliser cet équipement, vous devez lire et comprendre parfaitement ces instructions.

Ce produit est destiné à être utilisé par des personnes formées ou expérimentées dans le domaine des soins de santé pour un membre de leur famille ou un client qui :
• doit être changé ou nettoyé en position allongée ;
• est plus âgé et/ou plus corpulent qu'un enfant capable d'utiliser une table à langer standard ;
• est susceptible d'avoir besoin d'un lève-personne pour être transféré sur la table à langer.

Hormis le poids du patient utilisant la table à langer, il n'existe aucune contre-indication connue associée à cet appareil.

La charge maximale admissible est de 200 kg (440 lb). La position recommandée pour l'utilisation de cet équipement est illustrée à la figure 1.

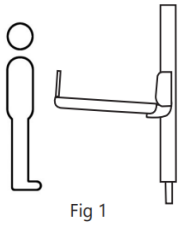


Fig 1

Environnement opérationnel

Le KB2600 est un produit conçu pour être utilisé dans les vestiaires publics. Cependant, il peut être utilisé dans n'importe quelle installation intérieure à température ambiante.

Section 2

Les étiquettes ci-dessous sont celles qui seront apposées sur votre KB2600. Reportez-vous à la section 5 pour connaître l'emplacement de l'étiquette sur le produit. Reportez-vous à la section 4.1 pour obtenir une explication complète des symboles.

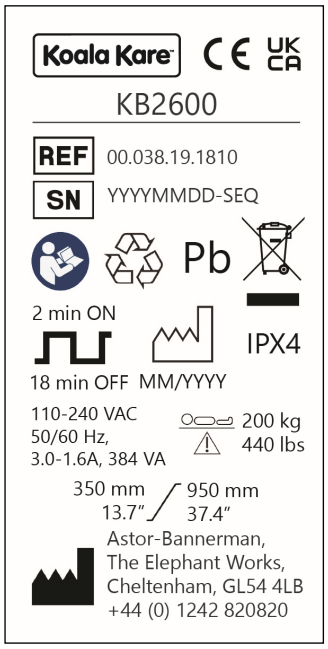


Fig 2a Produit label

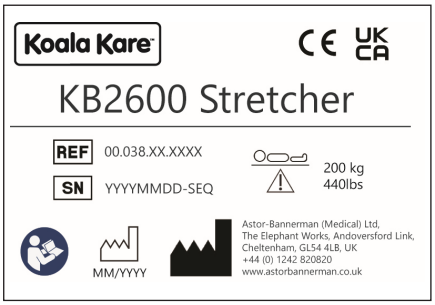


Fig 2b Brancard label



Fig 2c UL label



Fig 2d Capsule label

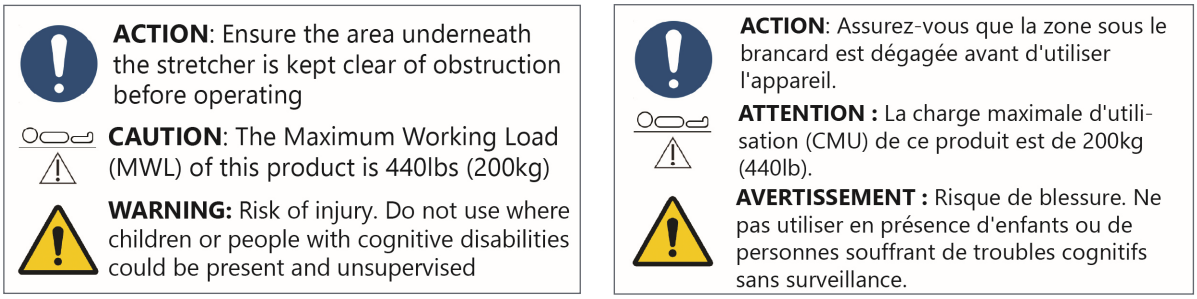


Fig 2e Couverture label

Le numéro de référence identifie le modèle de votre produit.

Garantie

Section 3

Une fois enregistré, ce produit bénéficie d'une **garantie de 3 ans** contre tout défaut de fabrication. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.

Pour valider votre garantie et connaître les conditions générales, veuillez enregistrer votre produit et vos coordonnées immédiatement:

en ligne: koalabear.com

envoyer un courriel à notre équipe d'assistance: customerservice@koalabear.com
ou appelez-nous au Main: 303.539.8300 **| Gratuit:** 888.733.3456

Cette garantie est fournie par Koala Kare au client enregistré.

Koala Kare Products, une division de Bobrick Washroom, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, pendant une période de trois (3) ans.

Ce produit a été conçu à partir de composants de qualité et testé dans des conditions d'utilisation standard afin de garantir une durée de vie de 10 ans sur la base d'un entretien régulier et de schémas et conditions d'utilisation moyens. Cela ne modifie en rien la garantie offerte.



Section 4.1 Symboles standard

Ce produit porte le marquage CE et est conforme aux normes pertinentes indiquées sur le certificat CE.

Ce produit porte le marquage UKCA et est conforme aux normes pertinentes indiquées sur le certificat UKCA.

REF Numéro de référence du produit Koala Kare.

SN Numéro de série du produit Koala Kare.

SUIVEZ LE GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION : Avant d'installer ou d'utiliser cet équipement, vous devez lire et comprendre entièrement ces instructions. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des accidents pouvant causer des blessures graves ou endommager le produit.

ATTENTION : Indique qu'il faut être prudent lors de l'utilisation de l'appareil ou de la commande à proximité de l'endroit où le symbole est placé, ou indique que la situation actuelle nécessite la vigilance ou l'intervention de l'opérateur afin d'éviter des conséquences indésirables.

AVERTISSEMENT : Ce symbole indique une situation dangereuse qui pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles, si elle n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT : Ce symbole indique un danger lié à l'électricité/la tension

Ce produit a un cycle de service de 2 minutes en marche et 18 minutes à l'arrêt.

Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.

ACTION : Ce signe est utilisé pour mettre en évidence une action obligatoire que l'utilisateur doit respecter.

Pb La batterie contient du plomb.

Précautions, informations de sécurité et vérifications


Pour signaler une action interdite.


Identifier toute borne destinée à être connectée à un conducteur externe pour la protection contre les chocs électriques en cas de défaut, ou la borne d'une électrode de terre de protection (mise à la terre).


Certaines parties de ce produit peuvent être recyclées.


Certaines parties de ce produit doivent être séparées lors de leur élimination.


Détails sur le fabricant du produit


Symbole indiquant la date de fabrication.

IPX4 Ce produit a été testé pour la pénétration d'eau conformément à la norme IPX4.


Charge maximale admissible


Plage de levage


Protection électronique de classe I.



Composant reconnu pour la sécurité des produits électriques et des matériaux.


Composant marqué C-Tick.


Ce symbole indique un danger lié à la compatibilité électromagnétique (CEM).

Section 4.2 Contrôles réguliers

Afin de garantir une utilisation sûre et continue de l'équipement, des contrôles de sécurité et des entretiens réguliers doivent être effectués. Un registre des contrôles de sécurité et des entretiens du produit doit être tenu à jour. Veuillez vous assurer que le registre d'entretien à la fin de ce document est tenu à jour.

Nous recommandons d'effectuer un entretien et une maintenance réguliers de cette table à langer afin de prolonger sa durée de vie. Les contrôles ne peuvent être effectués que par des techniciens compétents. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures et compromettre la sécurité du produit.

NE PAS : Effectuer ces vérifications ou réaliser une intervention lorsqu'une personne se trouve sur la civière.

Effectuez les vérifications suivantes:	**Démar-rage**	**Mensuel**	**Tous les 6 mois**	**Annuelle-ment**
Désinfecter l'unité	✓			
Nettoyer le brancard	✓			
Vérifier que le brancard n'est pas endommagé	✓			
Vérifier que le brancard est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu (vérifier qu'il n'oscille pas d'un côté à l'autre)	✓			
Montée et descente : test complet du fonctionnement de l'équi-pement ; fonctionnement fluide ; absence de bruit inhabituel.		✓		
Vérifiez que les protecteurs se verrouillent correctement et se déverrouillent facilement.		✓		
Vérifiez que le protecteur tourne librement une fois déver-rouillé.		✓		
Corrosion : inspectez l'appareil pour détecter tout signe de corrosion.		✓		
Câbles : vérifiez que tous les câbles provenant de l'alimenta-tion électrique/de l'unité de commande sont correctement branchés et ne présentent aucun signe de détérioration.		✓		
Fixations : inspectez tous les écrous, boulons, etc. visibles pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.		✓		
Vérifiez que l'angle de la civière n'a pas changé lorsque celle-ci est déployée. La civière ne doit pas être inclinée vers le sol. Si tel est le cas, faites appel au service après-vente..		✓		
Service* (à remplir par un technicien de maintenance)				✓

Veuillez noter que le couvercle doit être retiré pour effectuer les tâches d'entretien (y compris toutes les tâches annuelles), qui doivent être réalisées uniquement par une personne qualifiée.
*Afin de conserver votre garantie et pour votre sécurité, ce produit doit être entièrement entretenu par un technicien compétent.

Pour plus d'informations sur les services d'entretien proposés par Koala Kare, veuillez contacter : customerservice@koalabear.com

Section 5

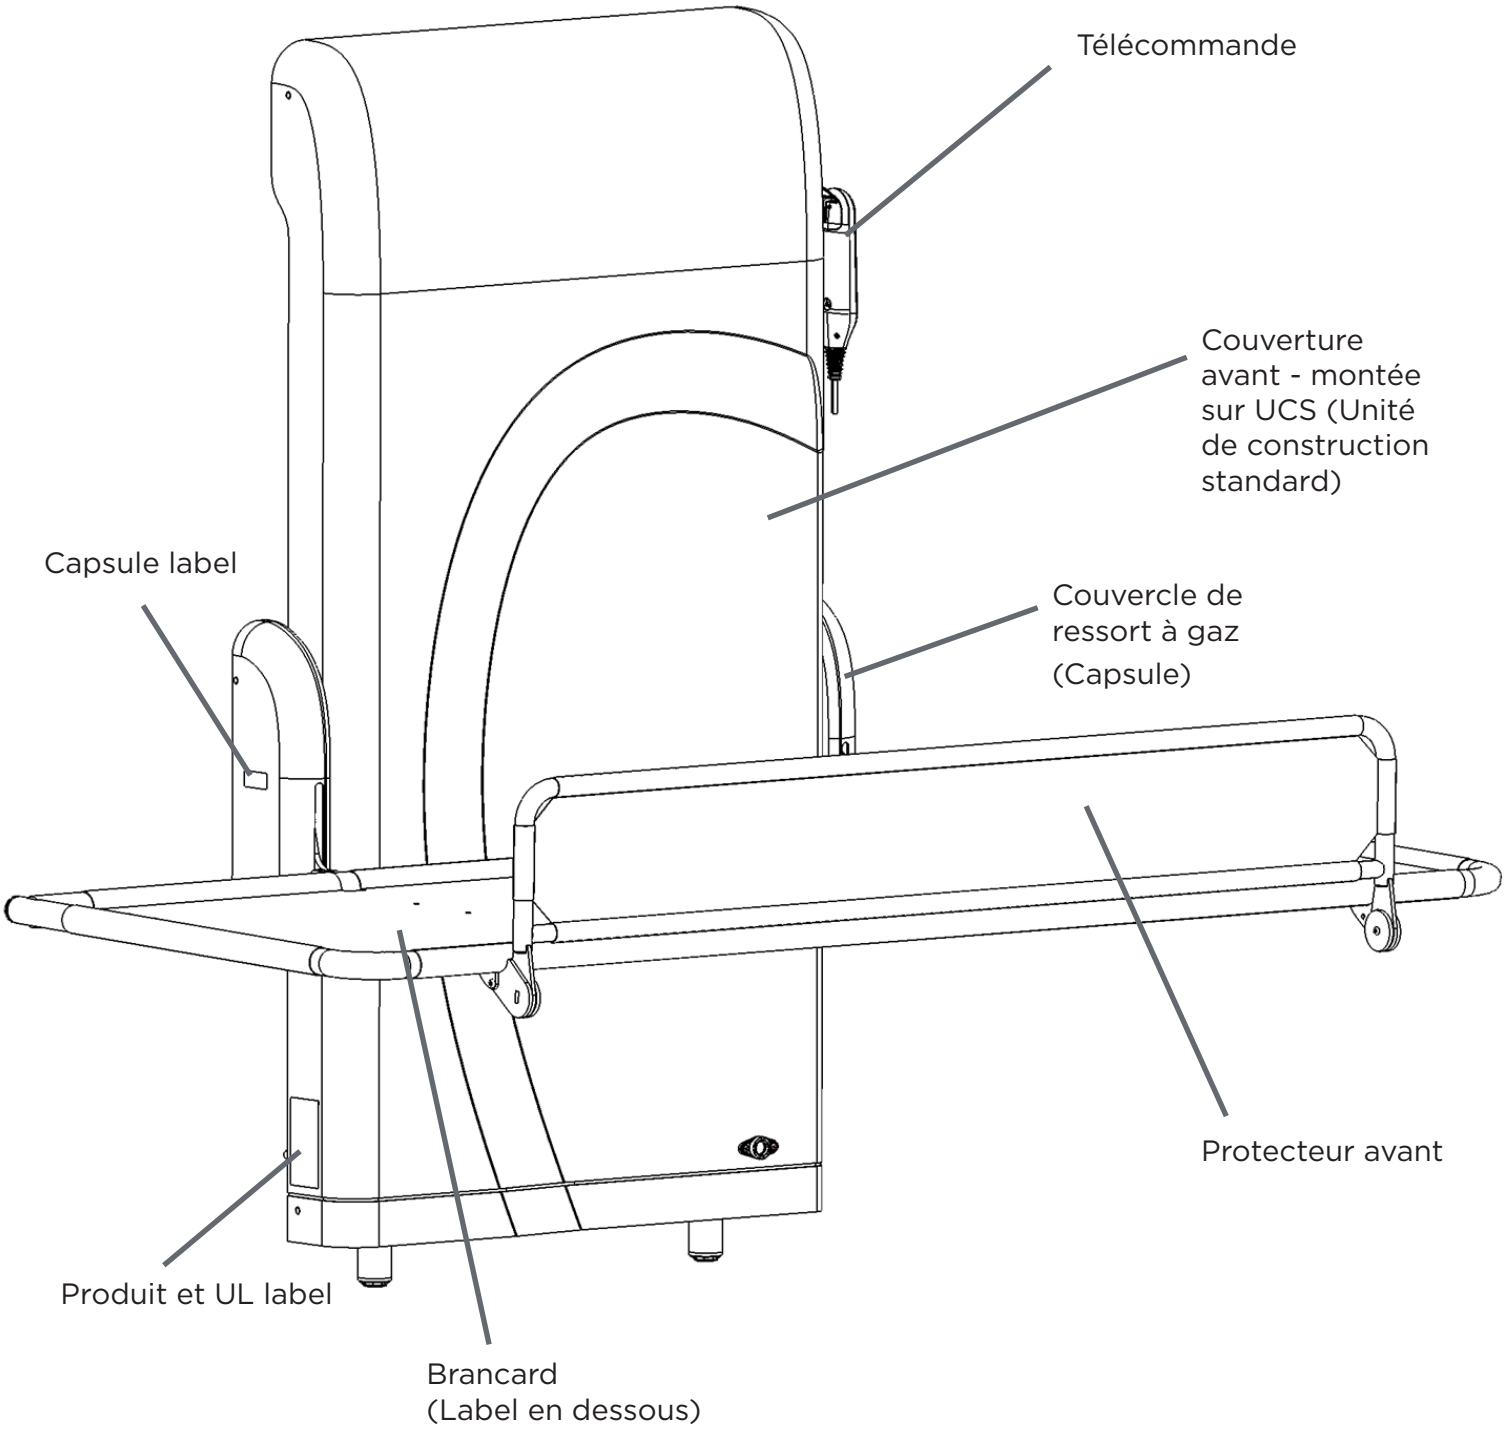


Fig 5

Section 6.1 Contrôles quotidiens

Effectuez quotidiennement les vérifications suivantes avant d'utiliser la table à langer

- Vérifiez le poids du client et assurez-vous que l'équipement est adapté au poids à soulever.
- Vérifiez que l'alimentation électrique est branchée et allumée.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles ou d'objets qui pourraient se coincer lors de l'utilisation de la table à langer.
- Vérifiez que la table à langer peut être relevée et abaissée à l'aide de la télécommande.
- Vérifiez que le tissu du brancard est intact.

Section 6.2 Préparation à l'utilisation

La table à langer est maintenue en position repliée par des ressorts à gaz. Il n'y a aucun mécanisme de déverrouillage à actionner avant de déployer le lit.

Pour déplacer le lit de sa position repliée:

- Placez votre main sur le bord supérieur du lit.
- Tirez doucement vers l'avant et le lit commencera à pivoter vers le bas.
- Pendant la rotation, le lit prendra un peu d'élan, alors placez votre main en dessous pour l'aider à descendre lentement.

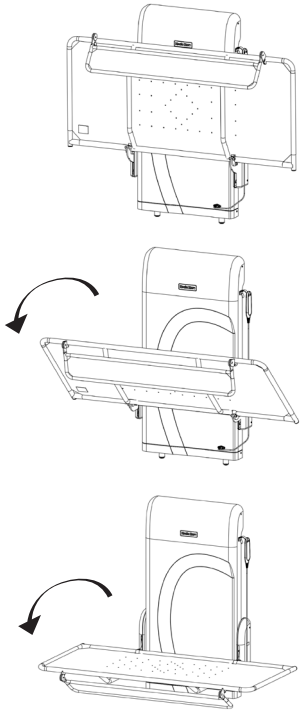


Fig 6.2

Section 6.3 Comment ranger le brancard

La table à langer est maintenue en position repliée par des ressorts à gaz.

- Rangez les protecteurs comme indiqué à la Section 6.5
- Placez votre main sous le brancard.
- Tirez doucement vers le haut et le brancard commencera à pivoter vers le haut.
- Pendant la rotation, le lit prendra un peu d'élan, alors placez votre autre main à l'extrémité du brancard pour contrôler le mouvement en toute sécurité.

ACTION: Assurez-vous que la zone autour du brancard est dégagée avant toute utilisation afin d'éviter tout risque de blessure.

ATTENTION: Éloignez-vous des pièces mobiles lorsque le brancard est en train d'être relevé ou abaissé.

Section 6.4 Réglage de la hauteur

La table à langer est commandée à l’aide d’une télécommande.

- Appuyez sur l’un des boutons supérieurs pour relever ou abaisser la table à langer à la hauteur souhaitée.
- Utilisez les boutons de montée/descente pour régler la table à la hauteur la plus pratique pour transférer le client. Réglez ensuite à nouveau la hauteur à la hauteur optimale pour prendre soin du client sans vous faire mal au dos.

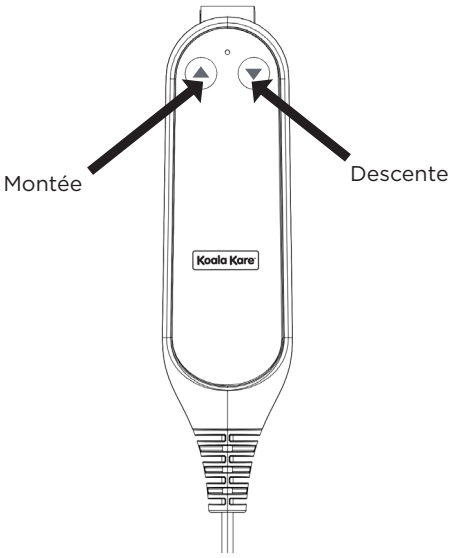


Fig 6.4

AVERTISSEMENT: Risque de blessure par écrasement. Assurez-vous que la zone sous le brancard est dégagée avant toute utilisation. Éloignez-vous de la zone au-dessus du brancard lors du rangement.

ATTENTION: Éloignez-vous des pièces mobiles pendant le fonctionnement. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’obstacles lorsque vous mettez les protecteurs en place.

ACTION: Toujours déployer les protecteurs avant de déplacer la table à langer avec une personne sur le brancard.

ACTION: Assurez-vous que la zone sous le brancard est dégagée avant de l’utiliser.

ACTION: Éloignez vos doigts des pièces mobiles avant d’utiliser l’appareil.

Section 6.5 Utilisation du protecteur

La table à langer KB2600 est équipée d'un protecteur avant qui peut être rangé sous le brancard.

ACTION: Toujours déployer le protecteur avant de déplacer la table à langer avec une personne sur le brancard.

AVERTISSEMENT: Risque de chute. La personne transportée sur le brancard ne doit jamais être laissée sans surveillance.

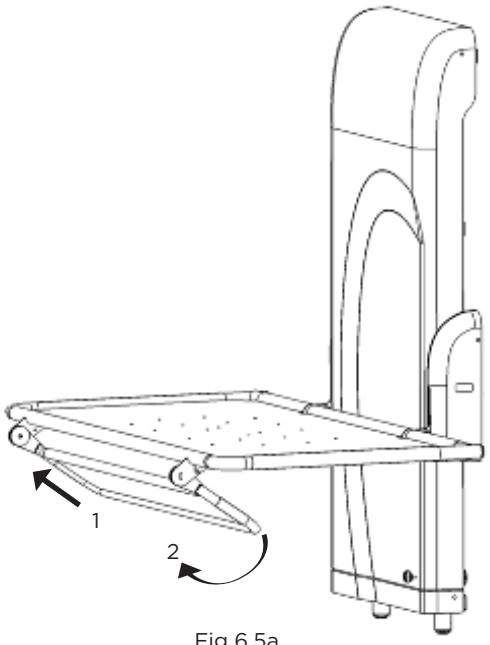


Fig 6.5a

Pour mettre le protecteur en place:

- Passez la main sous le lit et saisissez le protecteur.
- Soulevez-le pour le déverrouiller dans le sens de la flèche 1. Veillez à ne pas le lâcher, car il pourrait pivoter toute seul.
- Faites pivoter le protecteur vers l'avant et vers le haut pour le mettre en place, flèches 2, 3 et 4.
- Une fois en position verticale, le protecteur pourra s'abaisser à son emplacement et se verrouiller en place.

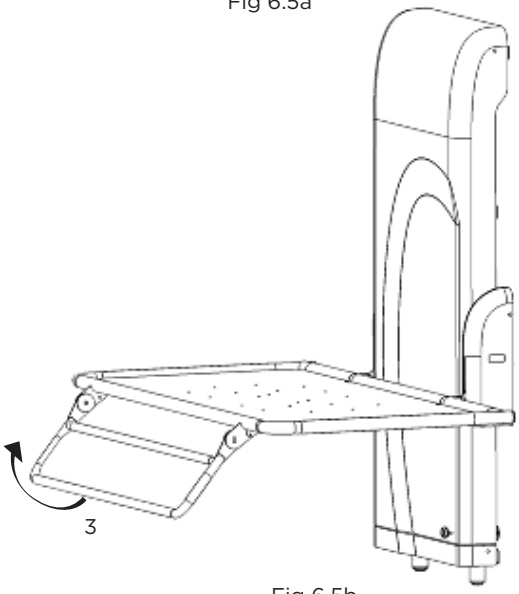


Fig 6.5b

Pour ranger le protecteur:

- Soulevez le protecteur, flèche 5, jusqu'à ce qu'il puisse être pivoté vers vous.
- Faites pivoter le protecteur vers le bas et vers l'arrière sous le brancard, flèche 6.
- Poussez le protecteur vers le haut sous le lit jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans sa position verrouillée.

CAUTION: Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles lorsque vous mettez le protecteur en place.

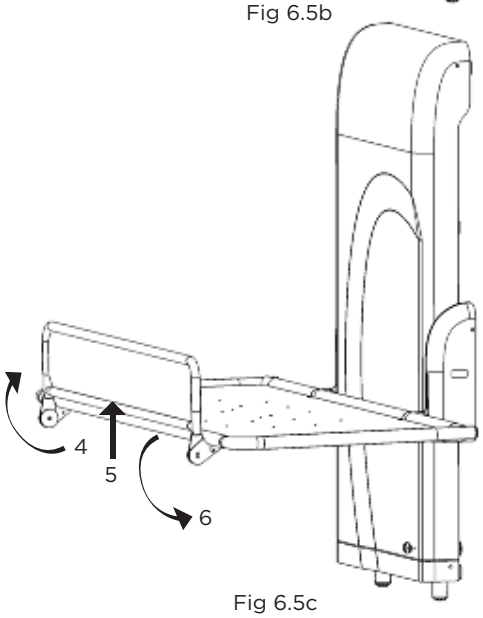


Fig 6.5c

Section 7

La table à langer KB2600 doit être nettoyée régulièrement et doit être nettoyée entre chaque utilisation afin d'éviter tout risque de contamination croisée ou d'infection.

ATTENTION: L'utilisation intensive de produits à base d'huile peut endommager le matériau du brancard. Les huiles et autres produits pétrochimiques doivent être évités et tout résidu doit être immédiatement éliminé. Ces produits comprennent, entre autres: l'huile pour bébé et les crèmes émollientes.

Nettoyage:

- Avant de nettoyer, faites d'abord un petit test dans un endroit discret avec le produit nettoyant que vous comptez utiliser.
- La table à langer peut être nettoyée à l'aide de la plupart des produits nettoyants doux ou d'une solution d'eau chaude savonneuse. Après le nettoyage, la table à langer doit être rincée et séchée à l'aide d'un chiffon doux.
- Les agents chimiques, les composés abrasifs et les solvants ne doivent pas être utilisés, c'est-à-dire les produits de débouchage, l'acétone, les produits de nettoyage pour four ou les acides.
- N'utilisez pas d'autoclave ou tout autre type de nettoyeur à vapeur pour nettoyer une partie quelconque du produit.
- Il convient de toujours respecter les instructions figurant sur l'étiquette du produit nettoyant.
- L'unité principale de l'appareil peut être nettoyée avec la même solution que celle utilisée pour le brancard.

ACTION: Veillez à ce que tout déversement de produit nettoyant soit correctement nettoyé.

ATTENTION: Suivez toujours les instructions et respectez les consignes d'utilisation sécuritaire du produit nettoyant/désinfectant. Ne mélangez pas les produits nettoyants.

ATTENTION: N'utilisez pas de produits nettoyants inflammables.

ATTENTION: N'utilisez pas de chiffons ou de produits nettoyants abrasifs.

ATTENTION: Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide, mais pas mouillé.

ATTENTION: Ne versez pas et ne vaporisez pas de liquides nettoyants directement sur l'équipement.

Section 8

Problème: Lorsque vous appuyez sur le combiné, l'équipement ne bouge pas.
Suggestion: Vérifiez que l'alimentation électrique est branchée et allumée. Vérifiez que le combiné est correctement branché.

Problème: Lorsque vous appuyez sur les boutons du combiné, l'appareil tente de se déplacer, mais ne fonctionne pas correctement.
Suggestion: Vérifiez que l'alimentation électrique est branchée et allumée.

Problème: Le protecteur reste bloqué en position et/ou est difficile à utiliser.
Suggestion: Vérifiez si le mécanisme a subi des dommages pendant son utilisation.

Problème: Le brancard ne reste pas en position verticale et/ou est difficile à mettre en place.
Suggestion: Le ressort à gaz de levage est défectueux. Contactez Koala Kare.

Section 9

Entrée C.A.	110VAC-240VAC, 50/60Hz, 3.0-1.6A, 650W Maximum
Sortie C.C.	24 Vdc, 6 A Maximum
Alimentation électrique	Classe I (Alimentation électrique de classe II avec connexion à la terre supplémentaire au châssis). Alimentation interne lorsque le secteur n'est pas connecté.
Cycle de service	10 % maximum: 2 min utiliser & 18 mins repos
Poids du produit (sec)	70 kg (154 lbs)
Poids maximal de l'utilisateur	200 kg (440 lbs)
'A' Émission sonore pondérée	<70 dB(A)
Plage de température ambiante	5 °c to 70 °c (41 °F to 158 °F)
Plage d'humidité relative	10 - 80 % non condensé à 20 °c (68 °F)
Plage de pression atmosphérique	50 kPa à 106 kPa
Recyclage - Batterie	Recyclable. Ne pas jeter. Danger pour l'environnement.
Recyclage - Emballage	Bois et carton ondulé, recyclables
Recyclage - Le produit	Les composants électriques, les batteries, les pièces en acier et en plastique doivent être triés et recyclés conformément aux exigences locales.

ATTENTION: Le module de batterie et le cordon d'alimentation ne sont pas remplaçables de manière routinière et sont conçus pour durer pendant toute la durée de vie du produit.
Si un remplacement est nécessaire, contactez Koala Kare.

Section 10

Note: Les pieds réglables permettent d'ajuster la hauteur d'installation jusqu'à 20mm (25/32"), ce qui permet de l'adapter à la plage de hauteur opérationnelle. Si cet ajustement ne suffit pas, la table à langer peut être entièrement fixée au mur afin d'être installée plus haut sur le mur, à la hauteur opérationnelle souhaitée.

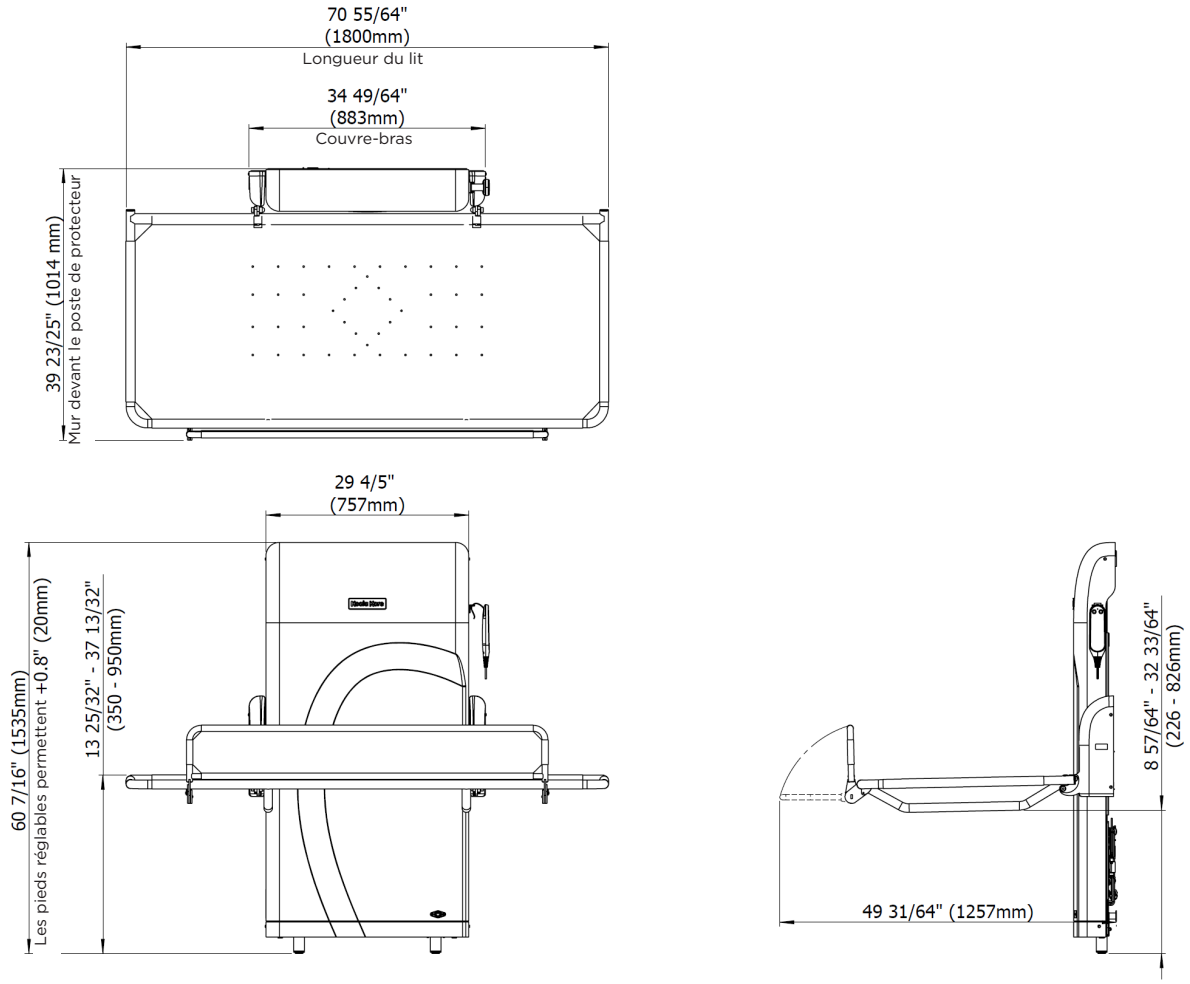


Fig 10

Section 11

Avant de pouvoir installer la table à langer, le mur et l'alimentation électrique doivent avoir été préparés conformément aux instructions fournies dans cette section. Les travaux préalables à l'installation doivent être effectués par un professionnel compétent et qualifié, conformément aux normes locales et nationales en matière de construction.

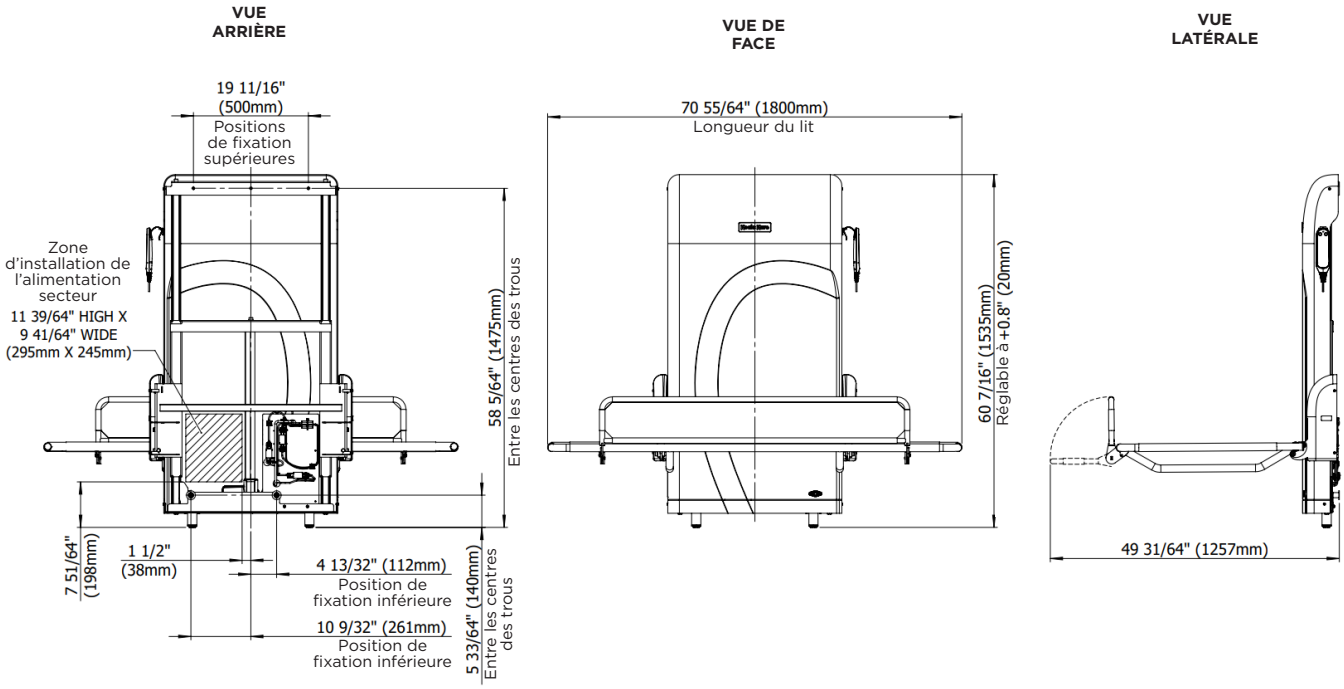


Fig 11

Exigences électriques

- Assurez-vous de bien comprendre les risques électriques avant de commencer la préinstallation. Cet appareil est alimenté par une source d'alimentation de classe II. Une alimentation secteur conforme aux spécifications techniques est requise via une prise flexible isolable installée conformément aux normes locales et nationales en matière de construction. Cette prise doit faire partie d'un circuit protégé par un disjoncteur différentiel (GFCI).
- Cet appareil doit être équipé d'un interrupteur d'isolement du réseau électrique facilement accessible. Il est recommandé de l'installer dans une pièce séparée ou dans une armoire. Veillez à ce qu'il soit installé conformément à la réglementation locale.
- La table à langer se fixe au mur et repose sur le sol.
- Ce produit doit être connecté à une prise de terre appropriée.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée lorsque vous branchez le produit au secteur.

Section 11.1 Préparation du mur

AVERTISSEMENT: Risque d'effondrement. Assurez-vous que le mur porteur et les fixations sont adaptés et correctement installés par un professionnel compétent et qualifié. Risque d'effondrement de l'équipement si la résistance de la structure du mur porteur est insuffisante.

- Il doit y avoir un espace libre minimum de 40mm (1 9/16") à chaque extrémité du lit. Si cet espace n'est pas disponible, veuillez vous référer au code du bâtiment local/national pour connaître l'espace libre minimum requis autour de l'appareil.
- Pour les constructions en maçonnerie solide, il est prévu qu'un cadre en bois de 50 mm x 50 mm (2" x 2") soit solidement fixé à un mur porteur en béton, en brique ou équivalent, plat, d'aplomb et exempt d'obstacles, depuis le niveau du sol jusqu'à 1550 mm (59") au-dessus du sol.
- Le mur doit être porteur et suffisamment solide pour supporter une charge de 500 kg (1 100 lb), avec 100 kg (220 lb) sur chacune des fixations murales.
- Cette construction ou une construction équivalente doit être recouverte d'un contreplaqué marin d'une largeur minimale de 600 mm (23 5/8") et d'une épaisseur de 25 mm (1") qui s'étend de manière continue du sol au plafond.
- Le contreplaqué marin doit recouvrir toute la surface, du sol au plafond, et être fixé tous les 200 mm (7 7/8") sur tout le périmètre et à au moins deux traverses horizontales de soutien, comme illustré à la figure 11.1.
- Assurez-vous que les traverses horizontales ne sont pas situées à la même hauteur que les fixations de la table à langer, comme illustré à la figure 11.3, afin d'éviter tout problème d'installation ultérieur.
- Pour les cloisons à ossature bois, aucune ossature supplémentaire n'est nécessaire tant que l'ossature derrière l'unité installée correspond à celle illustrée à la figure 11.1.
- Koala Kare ne peut être tenu responsable de la solidité de la structure du mur porteur.

Cet appareil NE PEUT PAS être installé sur une ossature métallique (Gypframe) ou une cloison à ossature similaire, sauf si celle-ci a été entièrement renforcée à l'aide de montants en bois fixés en haut et en bas, puis renforcés à l'aide de contreventements ou de panneaux de contreplaqué de 25 mm (1") vissés (et non cloués).

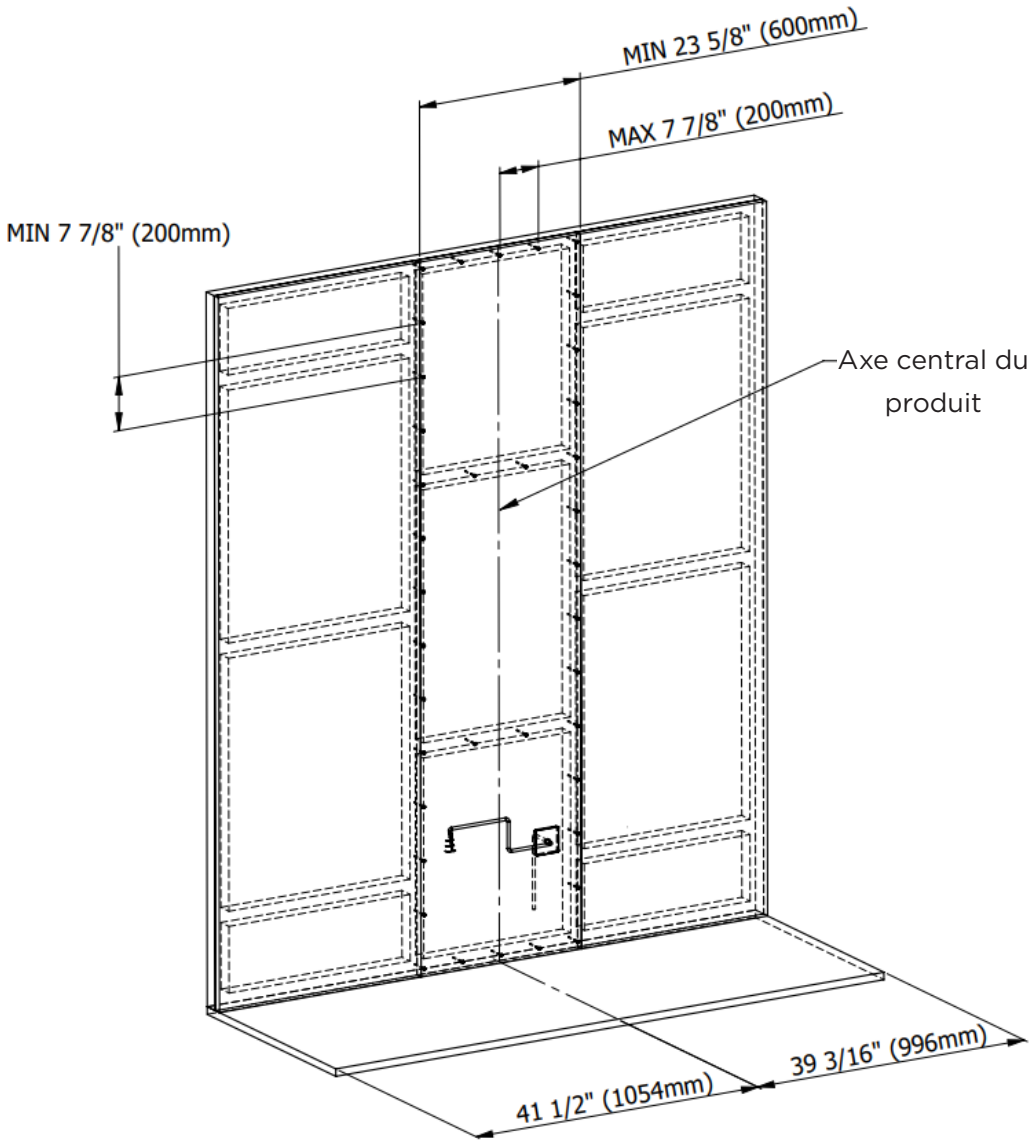


Fig 11.1

Section 11.2 Installation de la prise commutée, étanche et flexible

- Une boîte de jonction classée IP65 est intégrée au produit, à l'intérieur de laquelle une connexion câblée au secteur doit être effectuée à l'aide des connecteurs Wago fournis. Le cordon d'alimentation secteur peut être acheminé vers la boîte de jonction par le bas ou par le haut.
- Le cordon d'alimentation secteur doit être installé dans la zone indiquée à la figure 11.2. Il est recommandé d'installer un cache/une plaque frontale étanche adapté(e) pour prise flexible. Celui-ci doit être encastré dans le mur et s'inscrire dans la zone de dégagement indiquée à la figure 11.2. Les dimensions maximales d'une prise en saillie sont de 92 mm (3 5/8") de hauteur, 107 mm (4 7/32") de largeur et 50 mm (2") de profondeur.

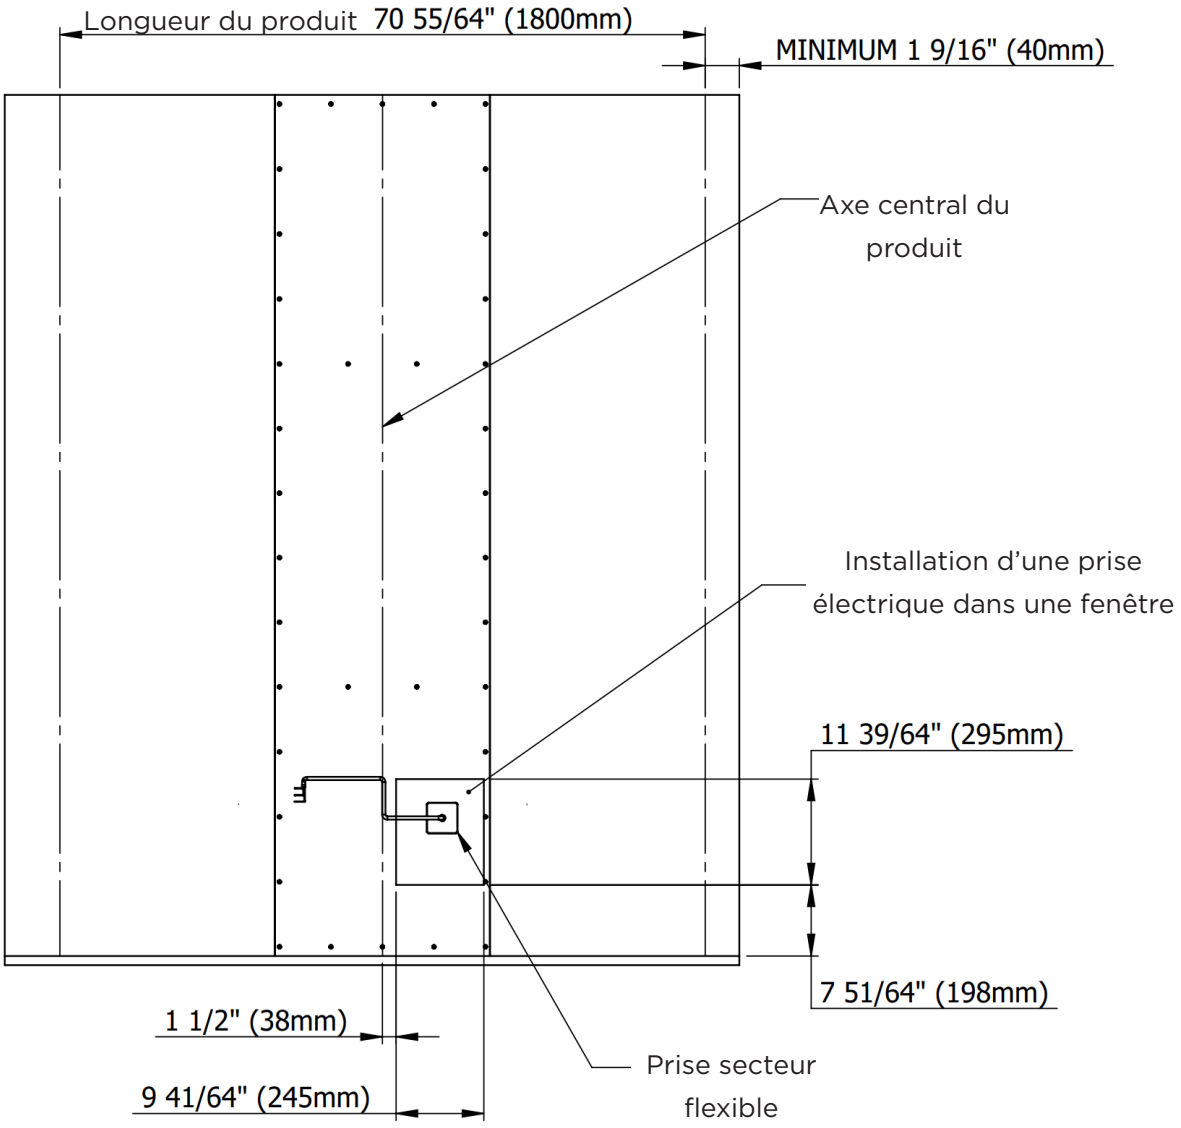


Fig 11.2

Section 11.3 Préinstallation et vérifications terminées

- Une fois terminée, la préinstallation devrait ressembler à la figure 11.3.
- Les plaques de plâtre sont posées de manière à affleurer le contreplaqué marin. Ce mur peut ensuite être harmonisé/peint afin d'avoir l'apparence d'un mur fini.

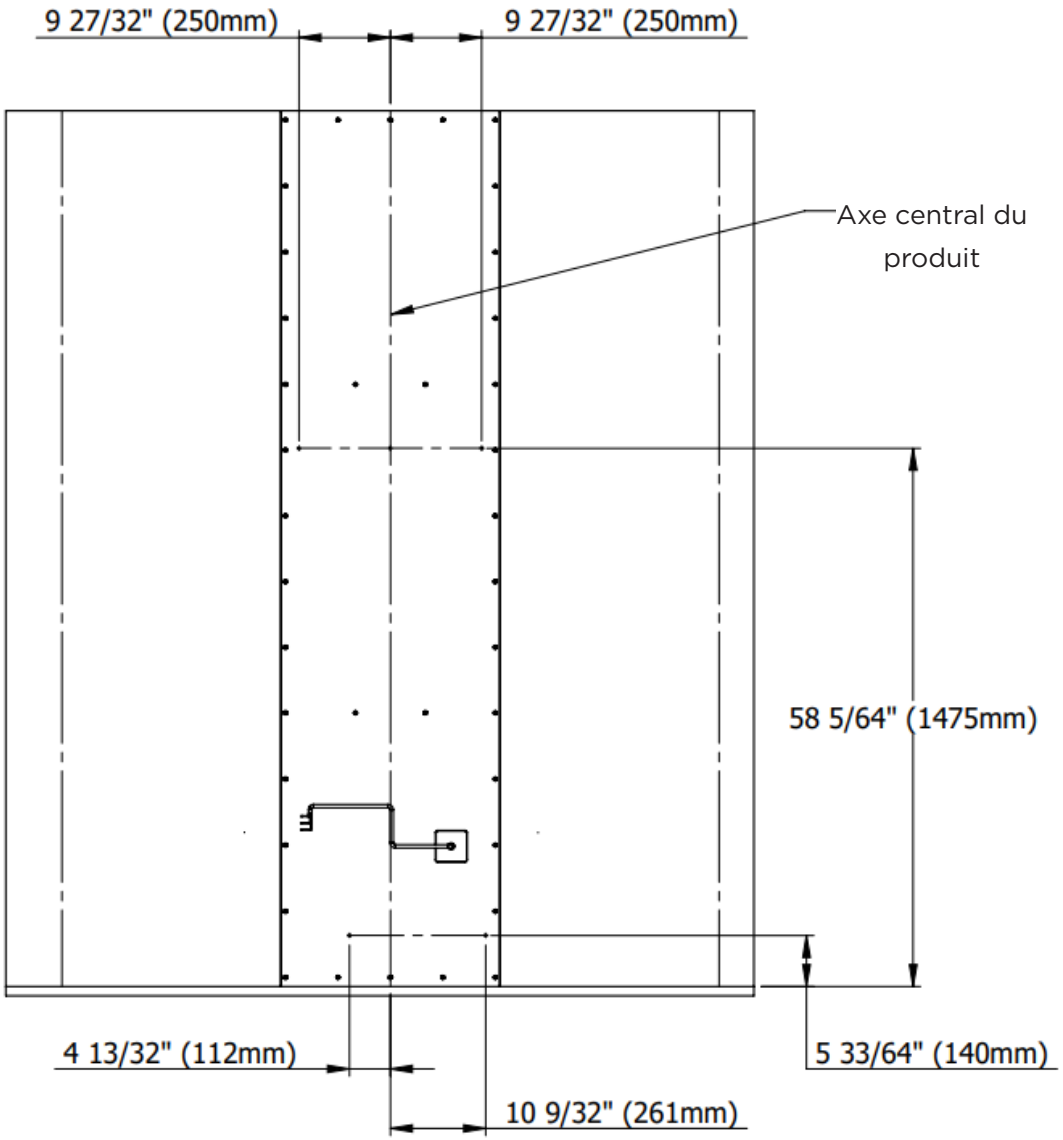


Fig 11.3

Vérifications:

- Une feuille de contreplaqué marin de 25 mm (1") d'épaisseur et d'au moins 600 mm (23 5/8") de largeur a été solidement fixée conformément à la section 11.
- Le cache/plaque de sortie flexible commutable et étanche a été installé à l'emplacement indiqué à la figure 11.2. Il ne dépasse pas les dimensions indiquées et affleure ou affleure légèrement le mur.
- Tout le mur a été peint et préparé pour l'installation des produits.

Section 12

Le KB2600 doit être installé par un technicien compétent et qualifié, conformément aux normes locales et nationales en matière de construction. Assurez-vous que tous les travaux préalables à l'installation ont été effectués et vérifiés conformément à la section 11.

Section 12.1 Connexion de la batterie

Le produit a été livré sans batterie connectée.

- À l'arrière du produit, repérez le connecteur femelle, comme illustré à la figure 12.1a.
- Repérez le connecteur mâle provenant de la batterie, qui est monté à l'avant du tableau électrique.
- Effectuez la connexion en tournant le capuchon du connecteur femelle et en insérant complètement le connecteur mâle.
- Le capuchon femelle devrait alors pivoter facilement vers l'arrière pour sécuriser la connexion.

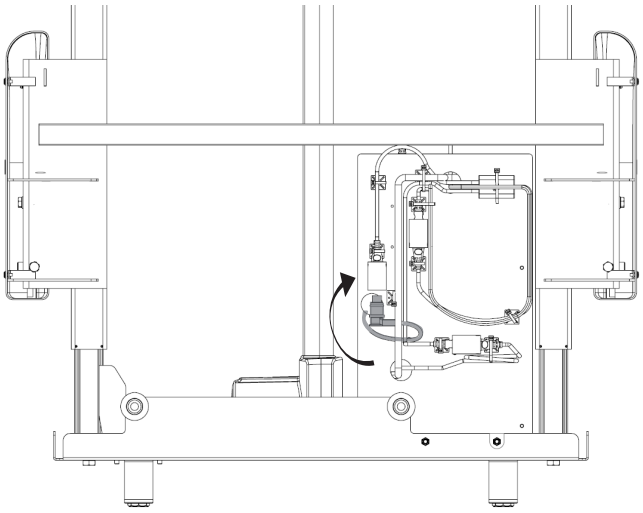


Fig 12.1a

- Rangez le câble derrière le produit afin qu'il ne soit pas visible une fois que le SBU est contre le mur. Assurez-vous qu'il ne dépasse pas des autres câbles.

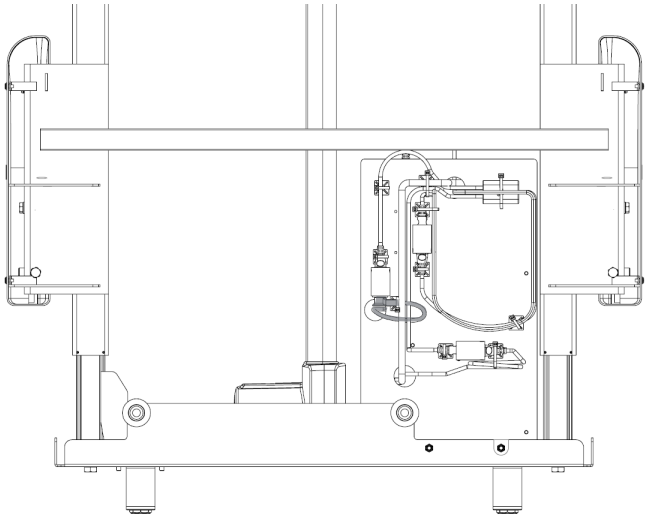


Fig 12.1b

Remarque: Les voyants LED ON/OFF situés à l'avant de la batterie sont également des boutons de commande et peuvent éteindre la batterie si vous appuyez dessus.

Section 12.2 Branchement de la prise électrique

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant de brancher le produit au secteur.

Conformément à la section 11, l'alimentation électrique sera raccordée directement à la boîte de jonction à partir d'une prise flexible étanche.

- Positionnez le SBU contre le mur, à l'emplacement approximatif de montage qui permettra au câble d'alimentation secteur d'atteindre la boîte de jonction et placera la sortie flexible dans la zone définie (Figure 11.2). Assurez-vous qu'il passe derrière l'actionneur.
- Retirez le couvercle du boîtier de jonction pour découvrir trois connexions Wago sur un seul support. Ce support peut être détaché du boîtier afin de faciliter le raccordement à l'alimentation électrique.
- Faites passer le câble par l'un des ports disponibles sur la boîte de jonction. Connectez chacun des fils d'alimentation secteur à la borne Wago correspondante, en vous assurant que la connexion est bien fixée avant de replacer le support dans la boîte à bornes.
- Remettez le couvercle de la boîte de jonction en place.
- Lorsque la connexion a été établie à partir d'une prise flexible, assurez-vous qu'il y a un minimum de câble libre entre la prise et la boîte de jonction. Si nécessaire, fixez le câble contre le mur pour le protéger de toute pièce mobile.

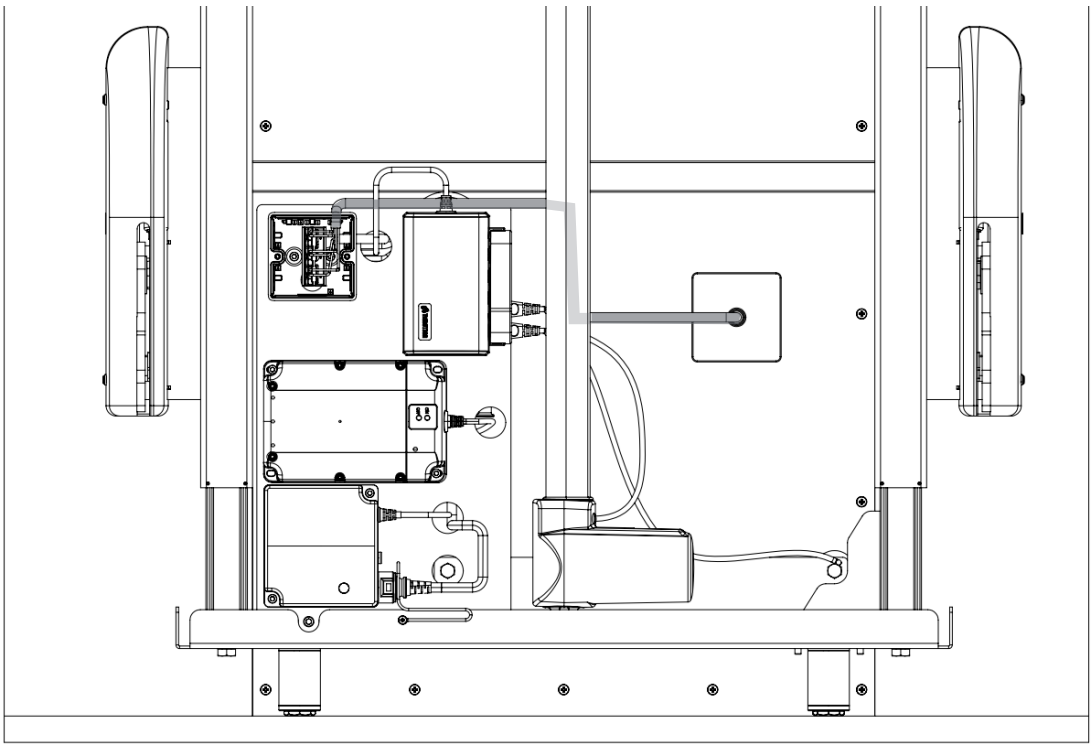


Fig 12.2

Section 12.3 Fixation du UCS au mur

- Le mur doit avoir été correctement préparé et renforcé comme expliqué dans la section 11 pendant la phase préalable à l'installation.
- Alignez le UCS contre le mur, approximativement au niveau de la ligne centrale, en vous assurant qu'il est bien à niveau.
- Si le sol est irrégulier, les pieds peuvent être ajustés en tournant la tête de vis en plastique noir située sous le pied jusqu'à 20 mm (25/32").
- Placez le cadre contre le mur dans la position souhaitée. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour accueillir non seulement le brancard, mais aussi un espace libre de 40 mm (1 9/16") à chaque extrémité du brancard.
- Une fois le produit en place, marquez les cinq trous de fixation, mettez le SBU de côté, puis percez des avant-trous à l'aide d'un foret de 3.5 mm (1/8") de diamètre.

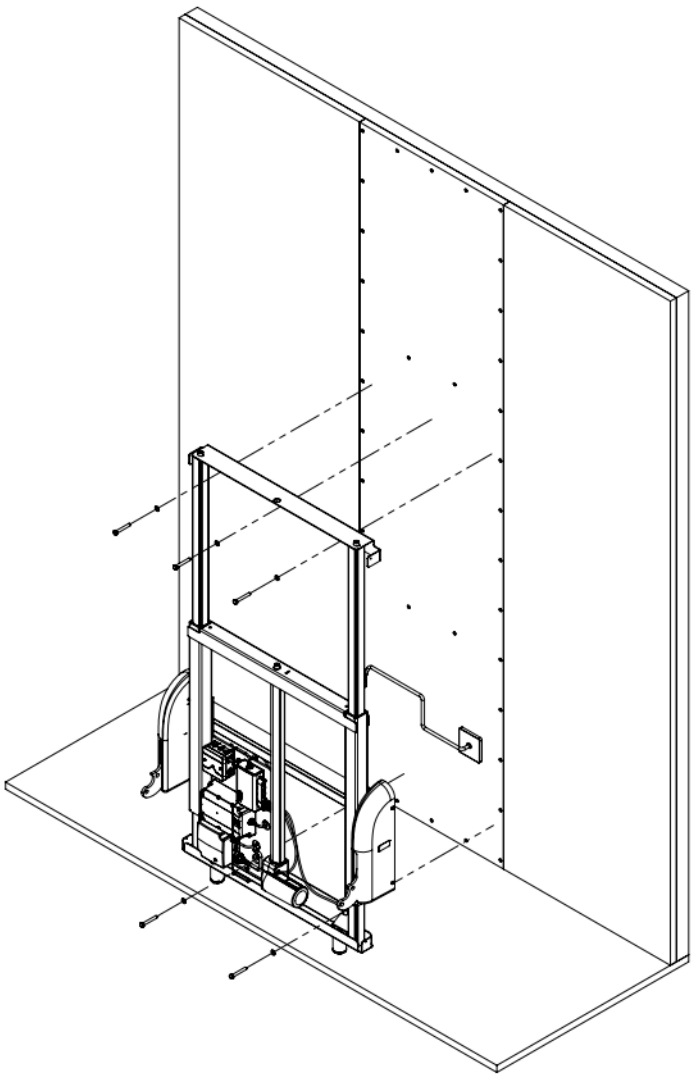


Fig 12.3a

- Remettez le cadre en place.
- À l'aide des vis et rondelles fournies, des vis à tête bombée No. 8 x 60 mm (2 23/64"), fixez d'abord les trois vis supérieures, puis les deux vis inférieures, comme illustré à la figure 12.3b.
- Serrez les cinq vis jusqu'à ce qu'elles soient à fleur.

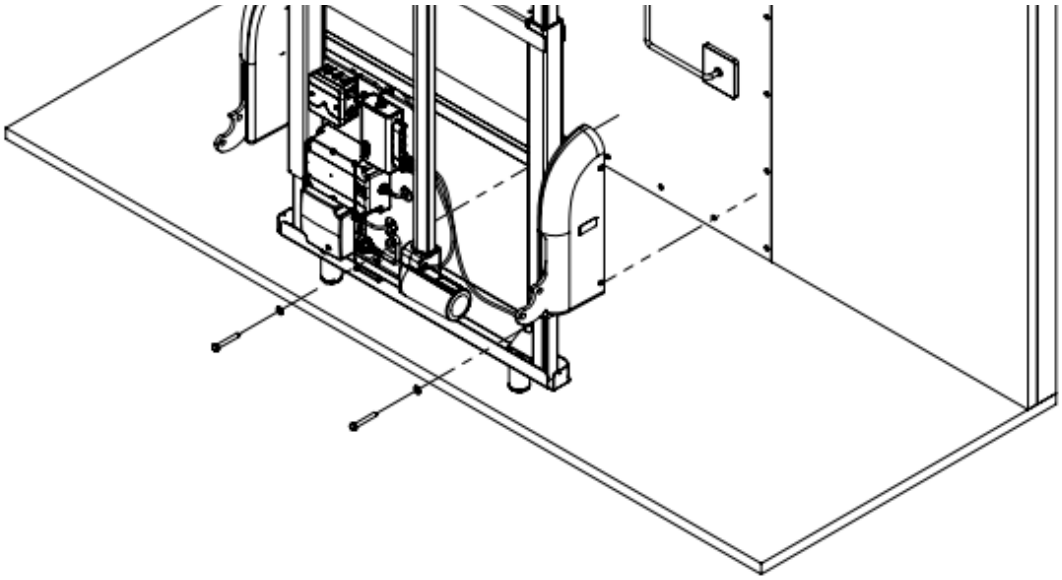


Fig 12.3b

Section 12.4 Installation du combiné et du capot avant

- Le combiné devra être débranché pour permettre l'installation du câble d'extension du couvercle.
- Pour retirer le câble du combiné, il faut d'abord retirer le verrou du connecteur du boîtier de commande. Celui-ci peut être libéré par le haut et pivoté pour être décroché par le bas, Fig. 12.4a.

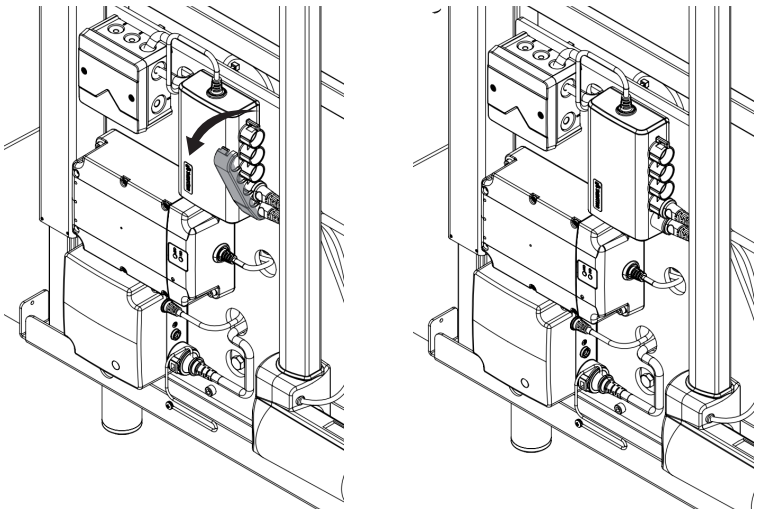


Fig 12.4a

- Retirez la fiche inférieure qui est connectée au combiné, qui est livré fixé au cadre coulissant.

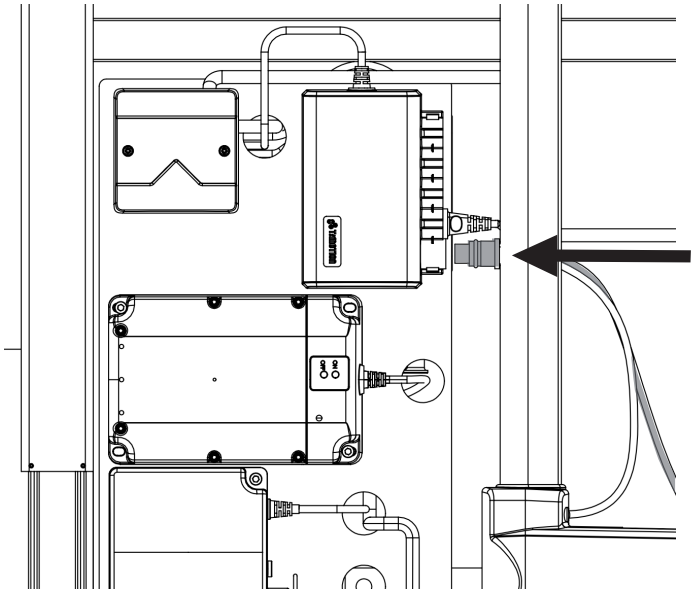


Fig 12.4b

- Localisez le capot avant. Une rallonge de câble est fixée en bas à droite du capot. Ce câble doit être branché dans le port d'où le combiné a été retiré.
- Assurez-vous que le câble du couvercle est acheminé derrière l'actionneur et correctement branché. Le verrou du connecteur doit maintenant être remis en place de la même manière qu'il a été retiré (Fig. 12.4a). Cela garantit que les câbles sont maintenus en place et ne peuvent pas se détacher.
- Le couvercle peut maintenant être installé à l'aide des 4 rivets en plastique fournis dans le kit d'emballage. Il y a 2 trous situés en haut et 2 en bas, les rivets s'insèrent à travers le couvercle et dans le cadre métallique.

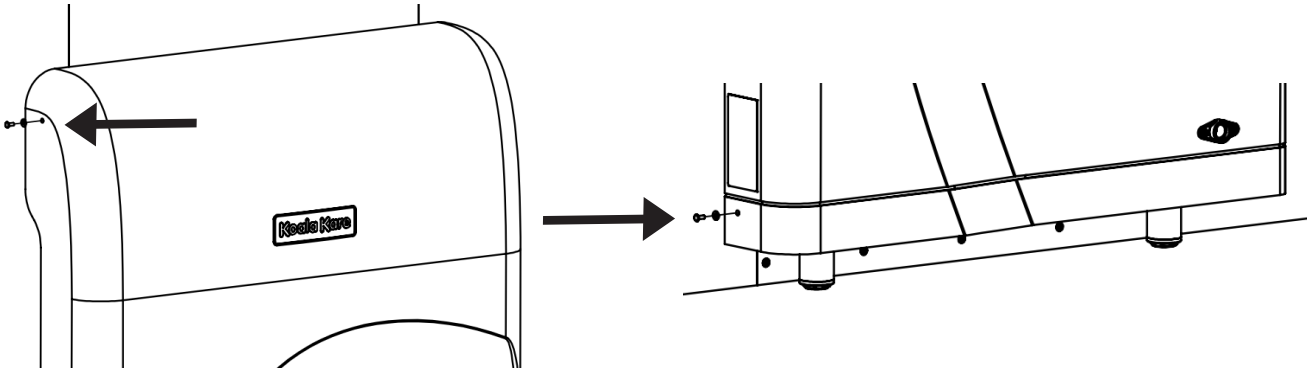


Fig 12.4c

- Un support pour combiné est également inclus dans le kit d'emballage, ainsi qu'un morceau de ruban adhésif 3M pour le fixer sur le côté du couvercle.
- Il doit être placé en haut à droite du couvercle, comme illustré à la figure 12.4d.

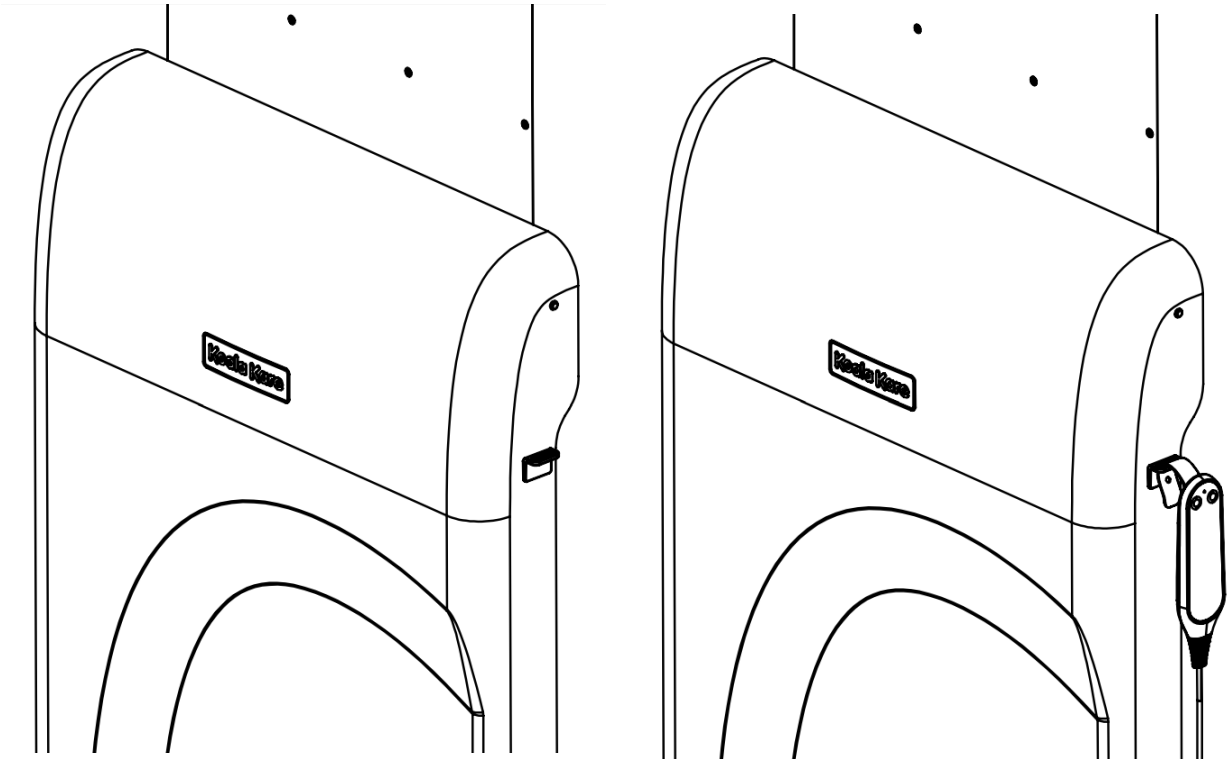


Fig 12.4d

- Le combiné peut désormais être branché au port situé à la base du couvercle (Fig. 12.4e) et rangé sur ce crochet.

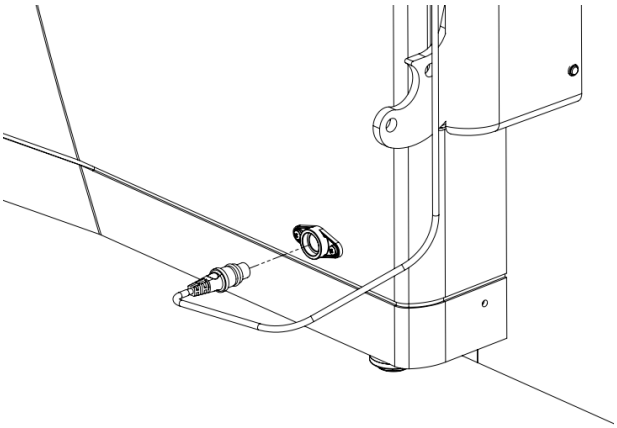


Fig 12.4e

Section 12.5 Installez le brancard

Remarque : cette opération peut nécessiter deux personnes, l'une pour tenir le brancard et l'autre pour fixer les attaches.

- Les supports du lit de brancard s'adaptent à l'extérieur des plaques latérales du UCS.
- Une fois en position, installez les boulons, les écrous, les rondelles et les capuchons dans l'ordre et selon l'orientation indiqués ci-dessous.
- Veillez à ce que le câble du combiné ne se coince pas dans les supports.

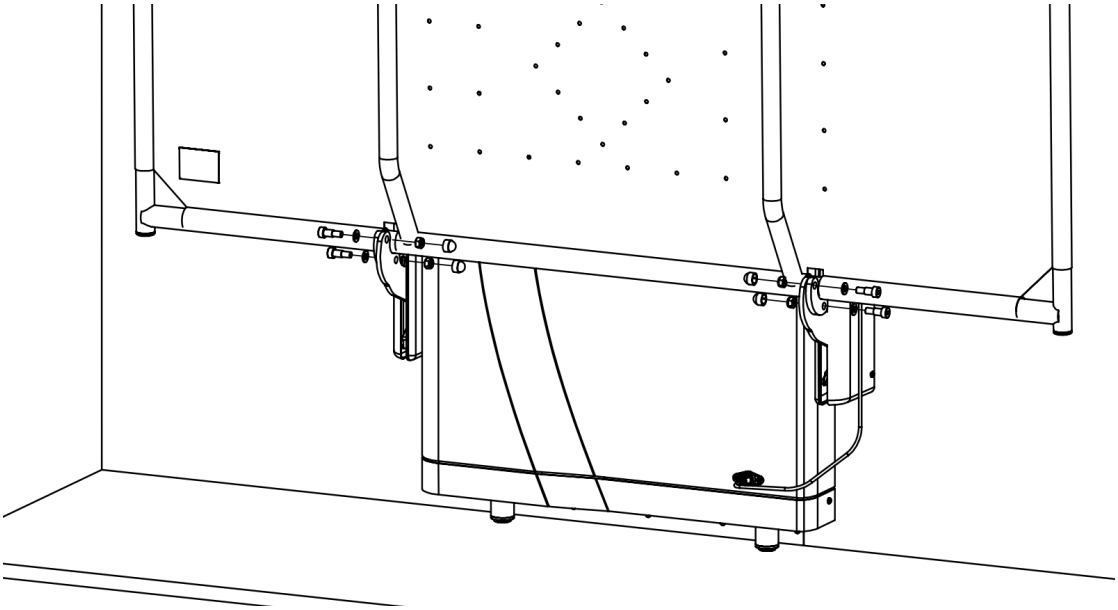


Fig 12.5

Section 12.6 Test

Une fois terminé, un test complet du fonctionnement du produit est nécessaire.

Veuillez confirmer les points suivants:

- Le brancard se range verticalement et se déploie correctement.
- Que le brancard monte et descende sans obstruction sur toute la plage de hauteur.
- Appliquez la charge de travail sécuritaire au brancard et effectuez au moins trois cycles sur toute la plage de hauteur en vérifiant s'il y a un bruit excessif ou un mouvement incorrect.
- Le protecteur se range en toute sécurité et est maintenu par le mécanisme.
- Le protecteur se verrouille en position lorsqu'il est déployé.

Section 12.7 Installation du panneau mural

Le panneau mural fourni doit être solidement fixé au mur, dans un endroit clair et visible, à proximité de la table à langer.

- Il est recommandé d'installer le panneau mural à côté du UCS.
- Si votre table à langer se trouve dans un coin de la pièce, le panneau mural peut également être fixé sur le mur perpendiculaire à une hauteur similaire.
- Le panneau mural doit être clairement visible à tout moment. Assurez-vous que le panneau mural n'est pas recouvert lorsque le brancard est rangé ou par tout autre objet dans la pièce.
- Fixez définitivement le panneau mural à votre mur à l'aide de fixations appropriées.

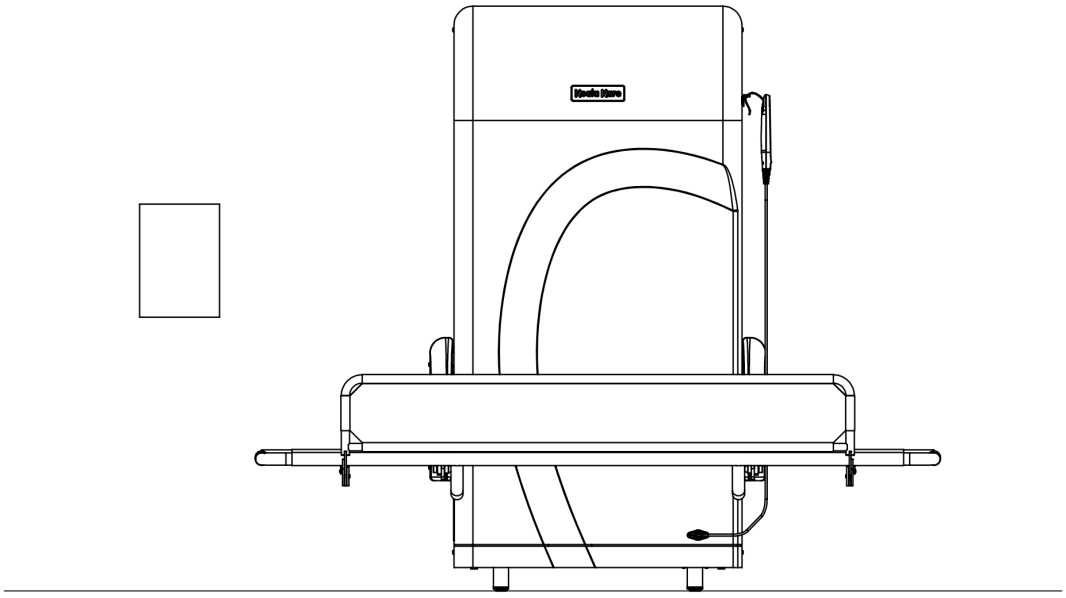


Fig 12.7

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Section 13 Déplacement et transport de l'équipement

Une fois installé, cet équipement n'est pas destiné à être transporté. Si vous devez transporter cet équipement après l'avoir déballé, veuillez contacter le service clientèle de Koala Kare pour obtenir des conseils (voir les coordonnées à la fin de cette brochure).

Section 14 Élimination du produit

- La structure en acier est largement recyclée.
- Le PVC utilisé pour le brancard et le protecteur peut être recyclé dans certaines collectivités locales. Veuillez vérifier et éliminer les déchets conformément aux réglementations nationales, fédérales et locales.
- Les composants électroniques doivent être recyclés conformément à la réglementation locale relative aux DEEE. Pour plus d'informations, veuillez contacter Koala Kare :



envoyez un e-mail à notre équipe d'assistance : customerservice@koalabear.com
ou appelez-nous au Main: 303.539.8300 | **Gratuit:** 888.733.3456

Section 15 Pièces remplaçables

Le KB2600 est fourni pour être utilisé avec les pièces et accessoires suivants:

- **Télécommande** - 20.038.09.0002
- **Ensemble brancard et protecteur** - 00.038.03.0001

Ce produit ne comporte aucun élément amovible.

Plusieurs pièces du produit peuvent être remplacées en cas de panne ou de dommage. En cas de panne ou de dommage d'un composant, veuillez nous contacter pour obtenir des conseils.

envoyez un e-mail à notre équipe d'assistance : customerservice@koalabear.com
ou appelez-nous au Main: 303.539.8300 | **Gratuit:** 888.733.3456

État de service

Section 16

Nom du technicien	Date de l'intervention	Actions entreprises	Signature du technicien

Section 17

Nom du stagiaire	Date de la formation	Type de formation	Signature du stagiaire	Signature du formateur

Notes

Notes



8001 S. Chambers Rd, Englewood, CO 80112, USA
Main: 303.539.8300 **| Toll Free:** 888.733.3456 **| Fax:** 303.539.8399
Website: koalabear.com **| Email:** customerservice@koalabear.com

Koala Kare Products
A Division of Bobrick