




International Wall Plug Instructions


Tools Required:

Hammer Action Drill
10 mm (13/32") Drill Bit
Hammer

1. Drill four (six for KB200) holes using a 10 mm (13/32") drill bit according to the installation instructions for the unit you purchased. Drill 50 mm (2") deep. Remove any excess debris.
2. Insert Wall Plug into drilled hole. Lightly tap plug flush to wall surface.
3. Position Koala Changing Station mounting holes over inserted plugs.
4. Insert screws into plugs. Tighten all screws.

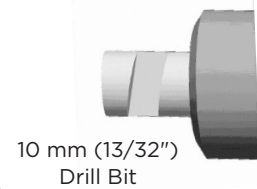

10 mm (13/32")
Drill Bit

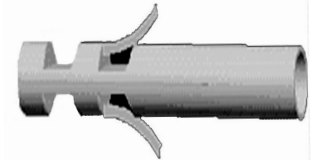

Fisher S Plug



Screw into Fisher S Plug



Taco de Pared Internacional


Herramientas Necesarias:

Taladro Percutor
Broca de 10 mm (13/32")
Martillo

1. Haga cuatro (seis para KB200) agujeros de montaje utilizando una broca de 10 mm (13/32") tal y como se indica en las instrucciones de instalación del cambiador. Perfore hasta 50 mm (2") de profundidad. Elimine cualquier escombros que haya quedado.
2. Introduzca el taco en el agujero taladrado. Introduzca con cuidado los tacos al ras de la superficie de la pared.
3. Coloque los agujeros de montaje del cambiador Koala sobre los tacos Fisher S introducidos.
4. Introduzca tornillos dentro de los tacos. Apriete todos los tornillos.



Broca de 10 mm
(13/32")

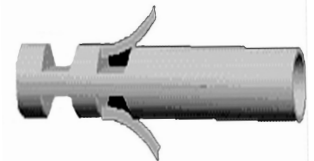

Tacos Fisher S



Introduzca tornillos dentro
de los tacos Fisher S.



Cheville Murale Internationale



Outils Nécessaires:

Perceuse

Mèche 10 mm (13/32")

Marteau

1. Forer quatre (six pour KB200) trous de montage à l'aide d'une mèche de 10 mm (13/32 po.) de diamètre, conformément aux instructions d'installation de la table à langer. Forer sur une profondeur de 50 mm (2 po.). Ôter les débris.
2. Insérer la cheville dans le trou ainsi foré. Enfoncer la cheville doucement, à petits coups, jusqu'à ce qu'elle ne dépasse plus du mur.
3. Positionner les trous de montage de la table à langer de Koala sur les chevilles mises en place.
4. Insérer des vis dans des chevilles. Serrer toutes les vis.

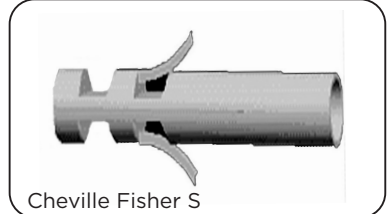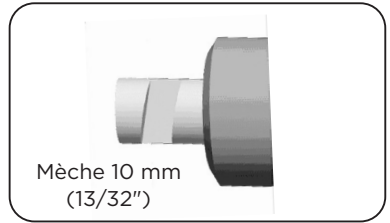

Internationaler Wanddübel

Erforderliche Werkzeuge:

Schlagbohrer

10 mm (13/32") Bohrmeißel

Hammer

1. Bohren Sie mit einem 10 mm (13/32 Zoll) Bohrermeißel vier (sechs für KB200) 50 mm tiefe Befestigungslöcher gemäß den Vorgaben in der Montageanleitung zur Wickelstation. Entfernen Sie übermäßigen Staub.
2. Stecken Sie den Dübel in das Bohrloch. Treiben Sie den Dübel mit leichten Hammerschlägen ein, bis dieser bündig mit der Wand abschließt.
3. Positionieren Sie die Befestigungslöcher der Koala Wickeltisch über den eingesteckten Dübeln.
4. Stecken Sie dann die Schrauben in die Dübel. Ziehen Sie die Schrauben fest.

