




# Koala Kare Products

## Installation & Operations Instructions

---

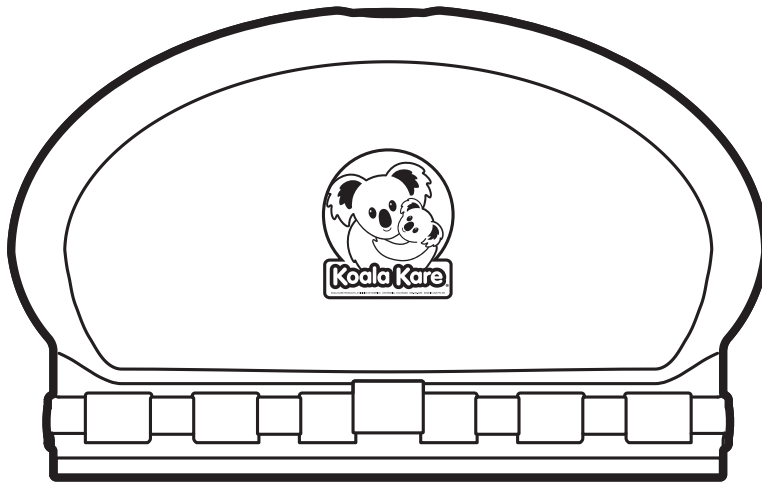

# KB208

## Surface-Mounted Baby Changing Station

Cambiador Plegable  
Table à Langer  
Babywickelstation



**Important.** Retain for future reference. Read carefully.

**Importante.** Guárdelo para futuras consultas. Leer atentamente.

**Important.** À conserver pour de futurs besoins de reference. À lire attentivement.

**Wichtig.** Zur späteren bezugnahme aufbewahren. Bitte sorgfältig durchlesen.

The KB208 Baby Changing Stations have been designed to meet the following applicable provisions of the 2010 ADA Standards (ADAS) and the 2009/2017 International Code Council (ICC) A117.1 Standards when properly installed and maintained. To comply with these accessibility requirements the unit must be installed in a compliant location and height in accordance with the installation instructions.

You are responsible for the safe operation of this unit.

This page intentionally left blank.



# KB208

## Operations Instructions

### Please Note

To assure proper installation, it is suggested that a qualified person or carpenter install the Koala Baby Changing Station. Koala Kare Products will not be responsible if the station is not installed properly. Koala Baby Changing Stations have been tested to hold a substantial static load. The unit must be attached to a permanent wall that is capable of holding a substantial load. The maximum recommended total weight for this baby changing station (including baby and parcel bag) is 50 lb (22.7 kg). Excessive weight may cause a hazardous or unstable condition to exist.

### Inspection Criteria

A properly maintained baby changing station:

- Opens and closes smoothly.
- Has both ends of a functioning, non-frayed strap: buckle clicks when closed and strap is attached to unit at both ends.
- Provides a clean, convenient place for customers to attend to their children.

### Restraint System

To fasten the waist restraint strap, place strap around child's midsection, and push spring tabs into buckle until both spring tabs lock in place with an audible "click". Straps can be adjusted to make strap tighter or looser as required.

### Cleaning and Maintenance

We recommend that the surface of the unit be cleaned prior to disinfecting. Use a clean nylon brush or a rag to loosen and remove soil from the textured surfaces.

We recommend that you use disinfectants and detergents that do not contain overwhelming fragrances that can mask inappropriate smells.

### ASTM F2285-04 (2016)

- ⚠ **WARNING:** Never leave child unattended.
- ⚠ **WARNING:** Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use restraint system.
- ⚠ **WARNING:** Designed for Infants Only. Age up to 3.5 years and weighing less than 50 lb (22.7 kg). Keep one hand on the child at all times.
- ⚠ **WARNING:** Parcels or accessory items, or both, placed on the unit may cause the unit to become unstable.

⚠ WARNING	
⚠ <b>WARNING</b>	Never leave child unattended.
⚠ <b>WARNING</b>	Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use restraint system.
⚠ <b>WARNING</b>	Designed for Infants Only. Age up to 3.5 years and weighing less than 50 lb (22.7 kg). Keep one hand on child at all times.
<small>Koala Kare Products, A Division of Bobrick 6982 S. Quentin Street Centennial, CO 80112 PH 888-733-3456 www.koalabear.com P/N 975</small>	

### Replacement Parts

For a detailed instructions and a list of replacement parts for this product, (such as straps, shocks and labels) please visit [www.koalabear.com](http://www.koalabear.com).


Replacement parts and additional liners can be purchased from your local distributor or direct from Koala at [www.koalabear.com](http://www.koalabear.com).



# KB208

## Installation Instructions


### Tools Needed

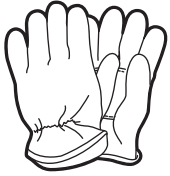


Safety Gloves




Drill

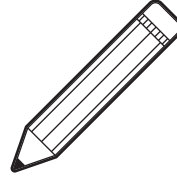


Pencil



Wall Stud Finder

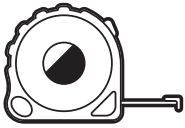

Measuring Tape



Level



Safety Glasses



Phillips Head Screwdriver



1/8" (3mm)  
(regular & masonry) drill bits




7/32" (6mm)  
(regular & masonry) drill bits



1/2" (13mm)  
(regular & masonry) drill bits

### Hardware Provided



1/4" x 3" (6 x 76 mm)  
Phillips Pan Head Wood Screws  
Quantity: 6



Screw Hole Plugs  
Quantity: 2



1/4" (6 mm)  
Flat Washer  
Quantity: 4



Scan the QR code to view the installation video and to find product resources. Also available at:


[www.koalabear.com/product-catalog/kb208/](http://www.koalabear.com/product-catalog/kb208/)





# KB208 Installation Instructions

Fig. 1

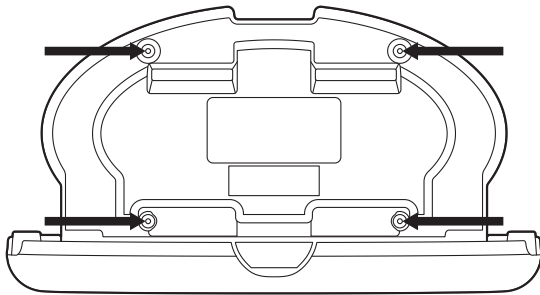

## Step 1:

- Remove the station from the shipping container and check for any freight damage.
- Identify the best location for installing the unit. Hold the unit in place and open the bed. Make sure you have taken the operating clearance into consideration.


## Step 2:

- Determine the best method of mounting based on the type of wall. You may have to purchase toggles.

## Step 3:

- The oval unit has four mounting holes provided in the back wall, positioned on a 16" (406 mm) stud center. **Fig. 1** If possible, locate the wood or metal studs for fastening the unit in the desired location. If the walls do not have studs on 16" center as outlined, make sure at least one side of the unit is installed into the stud. Use toggles for holes on the opposite side.

Fig. 2

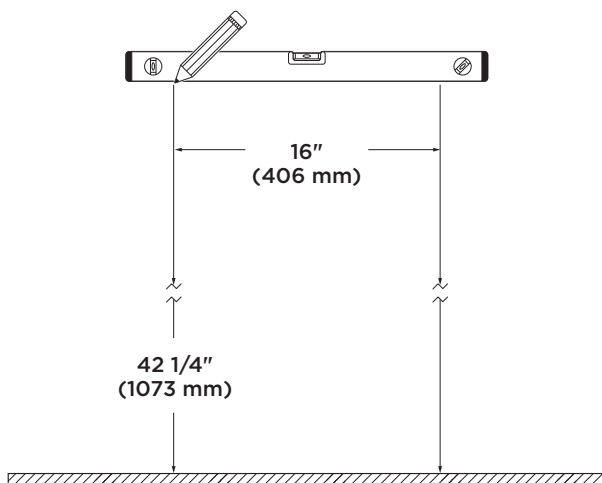

## Step 4:

- Find the stud where you will be attaching the left side of the unit to the wall. Measure up from the floor 42 1/4" (1,073 mm), at the center of the stud, and mark the wall. **Fig. 2** Mark remaining holes using a measuring tape to make sure the holes are precisely positioned. Hold unit in place to verify. Use a 1/8" drill bit to make pilot holes then use four 1/4" x 3" panhead wood screws with washers (supplied) to secure the unit to the studs.




# KB208

## Installation Instructions

---

Fig. 3

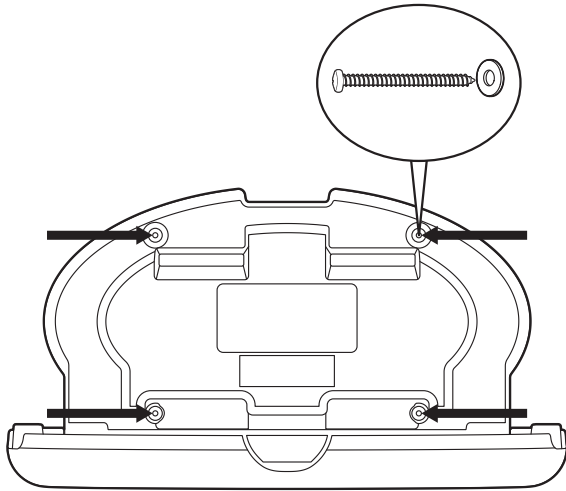


- If the wall surface is masonry or tile over studs, use a 7/32" masonry drill bit for the pilot hole until you hit the stud. Change bit to 1/8" regular drill bit. Use four 1/4" x 3" panhead wood screws with washers (supplied). **Fig. 3**
- If the wall has wood studs that are not on 16" (406 mm) centers, has metal studs or an underlying surface of concrete block, drill with a 1/2" masonry bit. (You may have to purchase toggles before installing.) You must allow a minimum of inside wall space for toggles to turn, depending on toggles used. Insert and tighten toggles.

### Step 5:

- Once the unit has been secured to the wall, use the two screw hole plugs provided to cap the upper two mounting hole recesses. **Fig. 4** Position the plug over the recess and push it into place using hand pressure. Do not hammer the plug in as it will damage the plug. Once the plug is flush with the surface stop pushing and install the second one.

Fig. 4

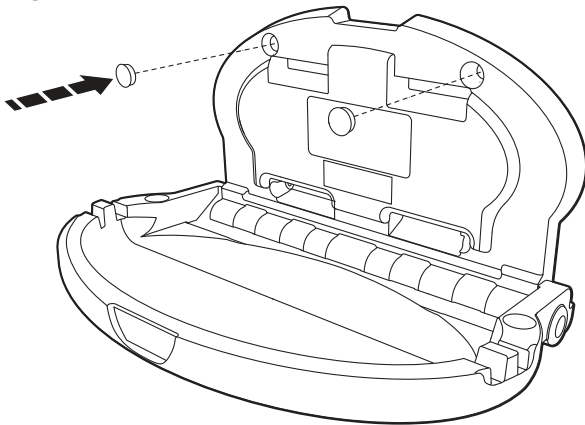

### Step 6:

- Position Koala sign (supplied) on the outside of the restroom door. Replacement parts can be purchased from your local distributor or by calling toll free 888.733.3456 or 303.539.8300.



# KB208

## Instrucciones de instalación

### Observación

Para garantizar una instalación correcta, se sugiere que una persona capacitada o un carpintero instale el cambiador de pañales Koala Baby Changing Station. Koala Kare Products no se responsabilizará si el cambiador no se ha instalado adecuadamente. Las bases para el cambiador de pañales Koala Baby Changing Station se han probado para garantizar que soportan un peso estático considerable. La unidad debe ponerse en una pared inmóvil capaz de soportar un peso considerable. El peso total máximo recomendado para este cambiador de pañales (incluidos el bebé y la pañalera) es de 50 lb (22.7 kg). Un peso excesivo puede crear situaciones peligrosas o inestabilidad.

### Criterios de inspección

Un cambiador de pañales bien mantenido:

- Se abre y se cierra sin problemas.
- Tiene los dos extremos de la correa operativos y sin deshilar: la hebilla hace clic cuando se cierra y la correa se ata correctamente a los dos extremos de la unidad.
- Proporciona un lugar limpio y cómodo para que los clientes puedan atender a sus niños.

### Sistema de restricción

Cuando se vaya a colocar la correa de sujeción a la cintura, colóquela rodeando la cintura del niño e introduzca las lengüetas de resorte en la hebilla hasta que ambas lengüetas encajen y oiga un chasquido. Las correas pueden ajustarse para apretarlas o aflojarlas según sea necesario.

### Limpieza y Mantenimiento

Recomendamos limpiar la superficie de la unidad antes de desinfectarlo. Utilice un cepillo de nailon limpio o un trapo para aflojar y eliminar la suciedad de las superficies texturizadas.

Recomendamos usar desinfectantes y detergentes que no contengan fragancias penetrantes que puedan enmascarar olores inapropiados.

### ASTM F2285-04 (2016)

- ⚠ **ADVERTENCIA:** No deje nunca al niño desatendido.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Evite que el niño se lesione por caerse o resbalarse del cambiador Use siempre el sistema de sujeción.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Diseñado exclusivamente para bebés. Hasta 3 años y medio de edad y con un peso inferior a 50 lb (22.7 kg). Mantenga siempre al niño sujeto con una mano.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Colocar paquetes o accesorios, o ambas cosas, encima del cambiador puede provocar que se desestabilice.

⚠ WARNING	
⚠ WARNING	Never leave child unattended.
⚠ WARNING	Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use restraint system.
⚠ WARNING	Designed for Infants Only. Age up to 3.5 years and weighing less than 50 lb (22.7 kg). Keep one hand on child at all times.
<small>Koala Kare Products, A Division of Bobrick 6982 S. Quentin Street Centennial, CO 80112 PH 888-733-3456 www.koalabear.com P/N 975</small>	

### Repuestos

Para obtener una lista de repuestos para este producto (como correas, amortiguadores y etiquetas), visite [www.koalabear.com](http://www.koalabear.com).


Es posible comprar repuestos y protectores adicionales al distribuidor local o directamente a Koala desde [www.koalabear.com](http://www.koalabear.com).




# KB208

## Instrucciones de instalación


### Herramientas necesarias

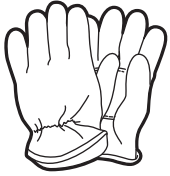


Guantes de seguridad

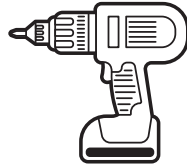


Taladro

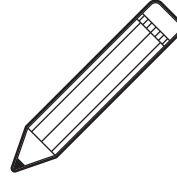


Lápiz



Detector de travesaños

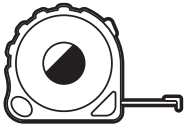

Cinta métrica



Nivel



Lentes de seguridad



Destornillador Phillips



Mechas de 1/8" (3 mm)  
(comunes y para mampostería)




Mechas de 7/32" (6 mm)  
(comunes y para mampostería)



Mechas de 1/2" (13 mm)  
(comunes y para mampostería)

### Tornillería suministrada



Tornillos de cabeza alomada para  
madera de 1/4" x 3" (6 x 76 mm)  
Cantidad: 6



Dos tapones para el orificio del  
tornillo  
Cantidad: 2



Arandelas Planas de  
1/4" (6 mm)  
Cantidad: 4



Escanee el código QR para ver el video de instalación y para encontrar recursos sobre el producto. Disponibles también en:  
[www.koalabear.com/product-catalog/kb208/](http://www.koalabear.com/product-catalog/kb208/)





# KB208

## Instrucciones de instalación

Fig. 1


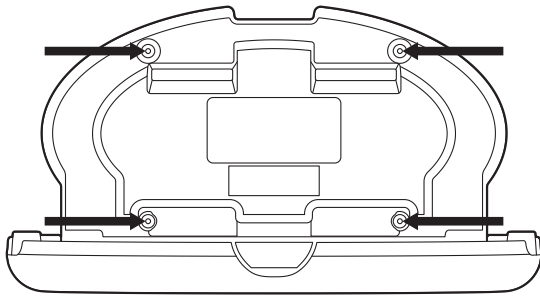


Fig. 2

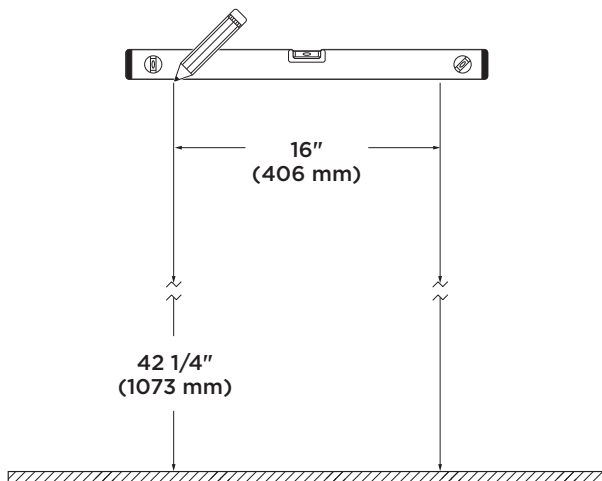

### Paso 1:

- Saque el cambiador de pañales de la caja de embalaje y compruebe que no haya sufrido daños durante el transporte. Localice el mejor lugar para instalar la unidad. Sujete la unidad en su sitio y abra la cama. Cerciórese de haber tenido en cuenta la holgura necesaria para su utilización.

### Paso 2:

- Determine el mejor método de montaje en función del tipo de pared. Quizá deba comprar pasadores.

### Paso 3:

- La unidad ovalada tiene cuatro orificios de montaje en la parte trasera, colocados en el centro de un montante de 16" (406 mm). **Fig. 1** Si es posible, coloque los montantes de madera o metal para sujetar la unidad en la ubicación deseada. Si las paredes no disponen de montantes en el centro a 16" (406 mm) como se muestra en la ilustración, asegúrese de que haya instalado al menos un lateral de la unidad en el montante. Utilice pasadores para los orificios del lateral opuesto.

### Paso 4:


- Localice el montante que unirá el lateral izquierdo de la unidad a la pared. Mida desde el suelo en dirección ascendente 42 1/4" (1073 mm), en el centro del montante, y haga una señal en la pared. **Fig. 2** Señale los demás orificios con una cinta métrica para asegurarse de que están ubicados en el lugar exacto. Sujete la unidad en su sitio para realizar la comprobación. Utilice una broca de 1/8" para realizar los orificios guía y, a continuación, utilice cuatro tornillos de estrella avellanados para madera de 1/4" x 3" con arandelas (suministrados) para asegurar la unidad a los montantes.



# KB208


## Instrucciones de instalación

Fig. 3

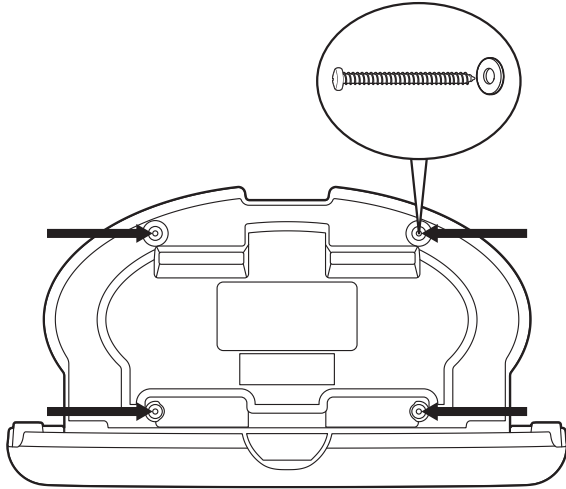

- Si la superficie de la pared es de yeso o está alicatada sobre montantes, utilice una broca de mampostería de 7/32" para el orificio guía hasta que toque el montante. Cambie la broca a una normal de 1/8". Utilice los cuatro tornillos de estrella avellanados para madera de 1/4" x 3" con arandelas (suministrados). **Fig. 3**
- Si el centro de los montantes de madera no está a una distancia de 16" (406 mm), la pared tiene montantes de metal o una superficie subyacente de bloques de hormigón, utilice una broca de mampostería de 1/2". (Es posible que deba comprar pasadores antes de la instalación). Debe permitir un mínimo de espacio interior en la pared para que los pasadores giren según el tipo que use. Introduzca los pasadores y apriételos.

Fig. 4

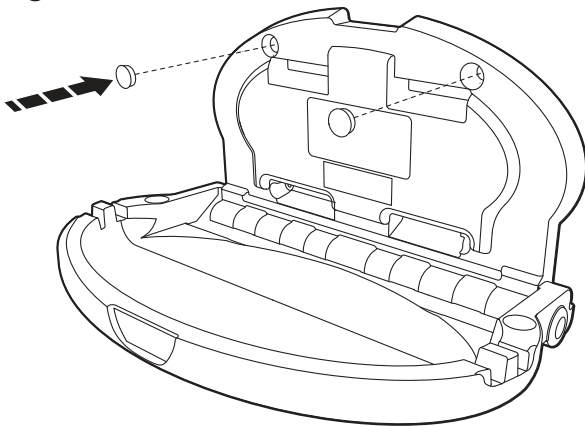

### **Paso 5:**

- Una vez fijada la unidad a la pared, utilice los dos tapones proporcionados para tapar los huecos de los dos orificios de montaje superiores. **Fig. 4** Coloque el tapón sobre el hueco y haga presión con la mano hasta colocarlo. No utilice un martillo para colocar el tapón porque podría dañarlo. Una vez que el tapón esté a ras de la superficie deje de presionar y coloque el segundo.

### **Paso 6:**

- Coloque el símbolo de Koala (suministrado) en la parte exterior de la puerta del baño. Se pueden adquirir piezas de recambio de su distribuidor local o llamando a los teléfonos gratuitos 888.733.3456 o 303.539.8300.



# KB208

## Instructions d'utilisation

### Attention

La table à langer Koala doit être installée par une personne qualifiée ou un menuisier afin de garantir une installation correcte. La responsabilité des produits Koala Kare n'est pas engagée si la table n'est pas bien installée. Les tables à langer Koala ont été testées pour supporter une charge statique importante. La table à langer doit être fixée à un mur permanent pouvant supporter un poids important. La table à langer doit être fixée à un mur permanent pouvant supporter un poids important. Le poids maximum recommandé pour cette table à langer (bébé et sac à langer inclus) est de 50 lb (22.7 kg). Un poids excessif peut créer une situation dangereuse ou instable.

### Critères d'inspection

Une table à langer bien entretenue:

- S'ouvre et se ferme en douceur.
- Est dotée d'une sangle en bon état, sans effilochure, munie des deux extrémités: la boucle clique lorsqu'on la ferme et la sangle est attachée aux deux extrémités de la table.
- Fournit un endroit propre et pratique permettant aux clients de prendre soin de leurs enfants.

### Système de retenue

Pour attacher la sangle de retenue au niveau de la taille, placez la sangle autour du ventre de l'enfant et poussez les languettes dans la boucle jusqu'à ce qu'elles se verrouillent en place avec un « clic » audible. Les sangles peuvent être réglées en fonction des besoins.

### Nettoyage et Entretien

Nous vous recommandons de nettoyer la surface de l'appareil avant de procéder à la désinfection. Utilisez une brosse ou un chiffon en nylon propre pour détacher et enlever la saleté des surfaces texturées.

Nous vous recommandons d'utiliser des désinfectants et des détergents qui ne contiennent pas de parfums écrasants pouvant masquer les odeurs déraisonnables.

### ASTM F2285-04 (2016)

- ⚠ **MISE EN GARDE:** Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.
- ⚠ **MISE EN GARDE:** Évitez les blessures occasionnées par une chute ou une glissade. Utilisez toujours le système de retenue.
- ⚠ **MISE EN GARDE:** Conçue uniquement pour les jeunes enfants. Jusqu'à 3 ans et demi et moins de 50 lb (22.7 kg). Conservez une main sur l'enfant à tout moment.
- ⚠ **MISE EN GARDE:** Tout paquet ou accessoire placé sur la table peut créer un déséquilibre.

<b>⚠ WARNING</b>	
<b>⚠ WARNING</b>	Never leave child unattended.
<b>⚠ WARNING</b>	Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use restraint system.
<b>⚠ WARNING</b>	Designed for Infants Only. Age up to 3.5 years and weighing less than 50 lb (22.7 kg). Keep one hand on child at all times.
<small>Koala Kare Products, A Division of Bobrick 6982 S. Quentin Street Centennial, CO 80112 PH 888-733-3456 www.koalabear.com P/N 975</small>	

### Pièces de rechange

Pour une liste des pièces de rechange pour ce produit (telles que les sangles, les amortisseurs et les étiquettes), visitez [www.koalabear.com](http://www.koalabear.com).


Les pièces de rechange et les alaises supplémentaires peuvent être achetées auprès de votre distributeur local ou directement auprès de Koala sur [www.koalabear.com](http://www.koalabear.com).




# KB208

## Consignes d'installation


### Outils nécessaires

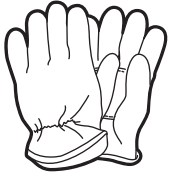


Gants de sécurité

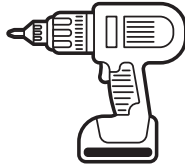


Perceuse

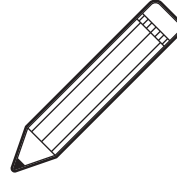


Crayon



Détecteur de montants muraux

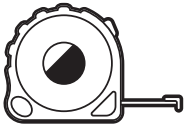

Mètre ruban



Niveau



Lunettes de protection



Tournevis à tête cruciforme



Mèche 1/8" (3 mm)  
(standard et maçonnerie)




Mèche 7/32" (6 mm)  
(standard et maçonnerie)



Mèche 1/2" (13 mm)  
(standard et maçonnerie)

### Matériel fourni



Vis à bois à tête cylindrique  
1/4" x 3" (6 x 76 mm)  
Quantité: 6



Deux vis de charnière  
Quantité: 2



Rondelles plates  
1/4" (6 mm)  
Quantité: 4



Scannez le code QR pour visionner la vidéo d'installation et trouver les ressources du produit. Aussi disponible sur : [www.koalabear.com/product-catalog/kb208/](http://www.koalabear.com/product-catalog/kb208/)






# KB208

## Consignes d'installation

Fig. 1

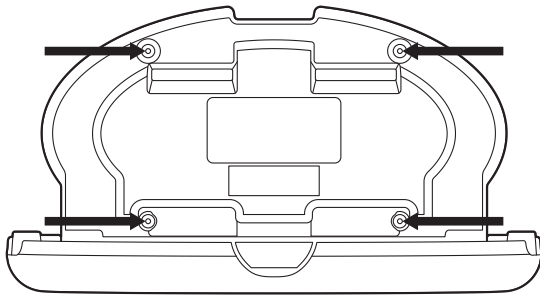

### Étape 1:

- Retirez la table à langer du carton d'emballage et vérifiez qu'elle n'a pas été endommagée durant le transport. Identifiez le meilleur endroit pour installer la table à langer. Tenez la table à langer en place et ouvrez le lit. Assurez-vous que vous avez bien calculé la distance de dégagement nécessaire


### Étape 2:

- Déterminez la meilleure méthode d'accrochage selon le type de mur. Vous devrez peut-être acheter des boulons à ailettes.

### Étape 3:

- La table ovale possède quatre points d'accrochage situés à l'arrière, espacés de 16" (406 mm). **Fig. 1** Si possible, localisez les poteaux en bois ou en métal pour attacher la table à langer à l'endroit de votre choix. Si les murs n'ont pas de poteaux espacés de 16" comme indiqué, assurez-vous qu'au moins un côté de la table à langer est fixé au poteau. Utilisez les boulons à ailettes pour les trous dans le côté opposé.

Fig. 2

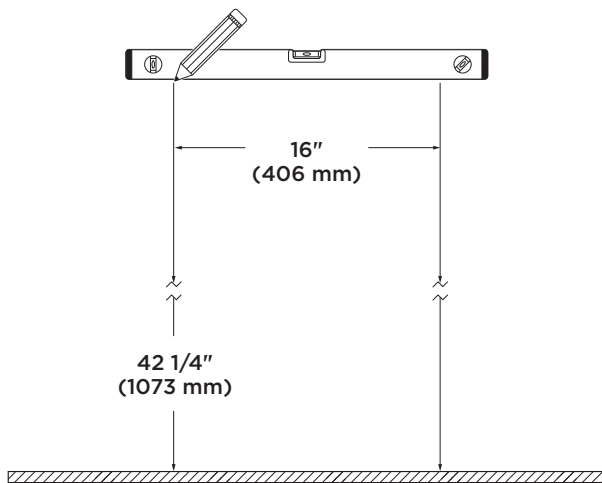

### Étape 4:


- Localisez le poteau sur lequel vous fixerez le côté gauche de la table à langer au mur. Mesurez à partir du sol 42 1/4" (1,073 mm), au centre du poteau, et faites un repère sur le mur. **Fig. 2** Marquez les trous restants à l'aide du mètre pour vous assurer que les trous sont positionnés avec précision. Tenez la table à langer en place pour vérification. Utilisez une mèche de 1/8" pour faire des trous pilotes, puis utilisez les quatre vis à bois à tête cylindrique cruciforme 1/4" x 3" avec les rondelles (fournies) pour fixer la table à langer aux poteaux.



# KB208


## Consignes d'installation

Fig. 3

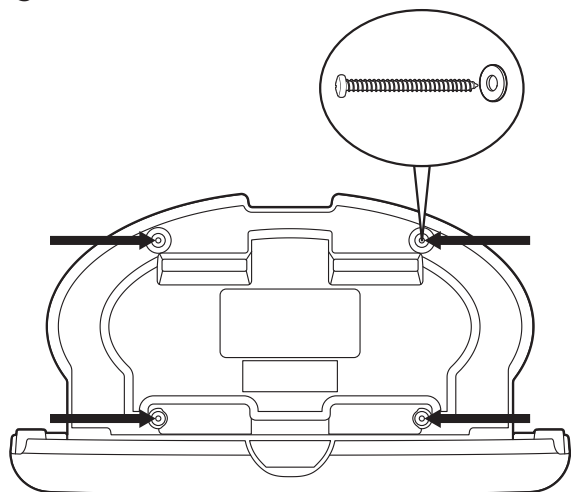

- Si la surface du mur est en briques ou en carrelage sur les poteaux, utilisez une mèche à maçonnerie de 7/32" pour le trou pilote jusqu'à ce que vous atteigniez le poteau. Passez à une mèche standard de 1/8". Utilisez les quatre vis à bois à tête cylindrique cruciforme 1/4" x 3" avec les rondelles (fournies). **Fig. 3**
- Si les mur a des poteaux en bois qui ne sont pas espacés de 16" (406 mm), s'il présente des poteaux métalliques ou une couche de ciment, percez avec une mèche à maçonnerie de 1/2". (Vous devrez peut-être acheter des boulons à ailettes avant l'installation.) Selon le type de boulons à ailettes utilisé, prévoyez un espace minimum dans le mur pour pouvoir tourner les boulons à ailettes. Insérez et serrez les boulons à ailettes.

Fig. 4

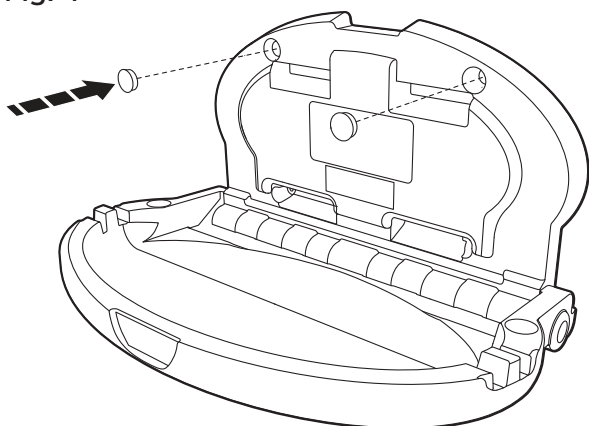

### Étape 5:

- Une fois la table fixée au mur, utilisez les deux vis de charnière fournies pour boucher les deux trous de montage. **Fig. 4** Positionnez la cheville sur le trou et enfoncez-la à la main. N'utilisez pas de marteau, cela risquerait d'endommager les chevilles. Une fois la première cheville enfoncée, arrêtez de pousser et installez la seconde.

### Étape 6:

- Placez la pancarte Koala (fournie) sur le côté extérieur de la porte des toilettes. Les pièces détachées peuvent être achetées auprès de votre distributeur local ou en appelant le numéro vert 1.888.733.3456 ou le 1.303.539.8300.



# KB208

## Bedienungsanleitung

### Bitte beachten

Um die sachgerechte Montage der Koala Babywickeltisch zu gewährleisten, empfehlen wir, diese Tätigkeit von einer Fachkraft bzw. einem Tischler ausführen zu lassen. Koala Kare Products haftet nicht bei Schäden, die durch die unsachgemäße Montage der Wickeltisch entstehen. Koala Babywickeltischen wurden mit erheblicher statischer Last getestet. Das Produkt muss an einer festen Wand montiert werden, die für eine erhebliche Belastung geeignet ist. Das maximale empfohlene Gesamtgewicht für diese Babywickelstation (einschließlich Baby und Wickeltasche) beträgt 50 lb (22.7 kg). Durch überhöhtes Gewicht kann es zu gefährlichen oder unsicheren Situationen kommen.

### Prüfkriterien

Eine ordnungsgemäß funktionierende Babywickeltisch:

- Lässt sich leicht öffnen und schließen.
- Weist beide Verschlusssteile und einen funktionierenden, nicht ausgefranzten Gurt auf: Gurtschloss klickt beim Einrasten und Gurt ist an beiden Seiten fest mit dem Produkt verbunden.
- Bietet Kunden einen sauberen und praktischen Platz für die Pflege ihres Kindes.

### Rückhaltesystem

Zur Befestigung des Taillengurts legen Sie den Gurt um die Mitte des Kindes und stecken die Federlaschen in die Schnalle, bis beide Federlaschen mit einem „Klick“ hörbar einrasten. Die Gurte sind verstellbar und können weiter oder enger gestellt werden.

### Reinigung und Instandhaltung

Wir empfehlen, die Oberfläche des Geräts vor der Desinfektion zu reinigen. Verwenden Sie eine saubere Nylonbürste oder einen Lappen, um Schmutz von den strukturierten Oberflächen zu lösen und zu entfernen. Wir empfehlen die Verwendung von Desinfektions- und Reinigungsmitteln, die keine überwältigenden Duftstoffe enthalten, die unangemessene Gerüche maskieren können.

### ASTM F2285-04 (2016)

- ⚠ **WARNUNG:** Das Kind niemals unbeaufsichtigt lassen.
- ⚠ **WARNUNG:** Ernsthaftige Verletzungen durch Herausfallen oder Herausrutschen verhindern. Immer das Rückhaltesystem verwenden.
- ⚠ **WARNUNG:** Dieses Produkt ist nur für Kleinkinder bis zu 3 1/2 Jahren und einem Gewicht von höchstens 50 lb (22.7 kg) vorgesehen. Das Kind immer mit einer Hand festhalten.
- ⚠ **WARNUNG:** Durch Ablegen von Päckchen und Zubehör auf der Wickelstation kann diese instabil werden.

<b>⚠ WARNING</b>	
<b>⚠ WARNING</b>	Never leave child unattended.
<b>⚠ WARNING</b>	Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use restraint system.
<b>⚠ WARNING</b>	Designed for Infants Only. Age up to 3.5 years and weighing less than 50 lb (22.7 kg). Keep one hand on child at all times.
<small>Koala Kare Products, A Division of Bobrick 6982 S. Quentin Street Centennial, CO 80112 PH 888-733-3456 www.koalabear.com P/N 975</small>	

### Ersatzteile

Eine Liste der Ersatzteile für dieses Produkt (wie Gurte, Stoßdämpfer und Etiketten) finden Sie auf [www.koalabear.com](http://www.koalabear.com).


Ersatzteile und zusätzliche Auflagen können beim lokalen Vertriebshändler oder direkt bei Koala auf [www.koalabear.com](http://www.koalabear.com) erworben werden.




# KB208

## Montageanleitung


### Benötigte Werkzeuge

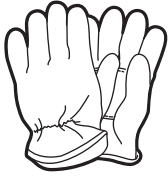


Sicherheits-handschuhe

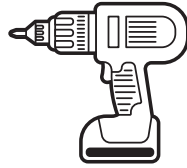


Bohrer

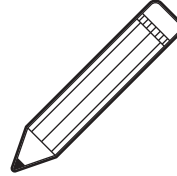


Bleistift



Balkensucher  
(für Ständerwerk)

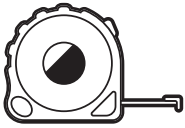

Maßband



Wasserwaage



Schutzbrille



Kreuzschlitzschraubendreher



1/8" (3 mm)  
(normal und Mauerwerk)Bohrer




7/32" (6 mm)  
(normal und Mauerwerk) Bohrer



1/2" (13 mm)  
(normal und Mauerwerk) Bohrer

### Mitgeliefertes Werkzeug und Zubehör



1/4" x 3" (6 x 76 mm)  
Kreuzschlitzholzschrauben mit kegelkopf  
Menge: 6



Chraubenlochabdeckungen  
Menge: 2



1/4" (6 mm)  
Unterlegscheiben  
Menge: 4



Scannen Sie den QR-Code, um sich das Montagevideo anzusehen und die Produktressourcen zu finden. Ebenfalls verfügbar unter:  
[www.koalabear.com/product-catalog/kb208/](http://www.koalabear.com/product-catalog/kb208/)






# KB208

## Montageanleitung

Abb. 1

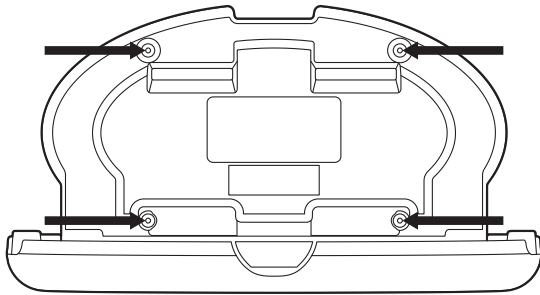

### Schritt 1:

- Nehmen Sie die Station aus dem Versandkarton und prüfen Sie das Produkt auf Transportschäden. Ermitteln Sie den geeigneten Ort für die Montage des Produkts. Halten Sie das Produkt an den vorgesehenen Montageort und öffnen Sie die Liegefläche. Stellen Sie sicher, dass der für den Gebrauch erforderliche Platz vorhanden ist.


### Schritt 2:

- Ermitteln Sie die für die Wandart am besten geeignete Befestigungsmethode. Möglicherweise müssen Sie Kippdübel kaufen.

### Schritt 3:

- Die ovale Station verfügt über vier Befestigungslöcher in der Rückwand, die auf Ständermitten mit einem Abstand von 16" (406 mm) ausgerichtet sind. **Abb. 1** Lokalisieren Sie für die Montage der Wickelstation am gewünschten Montageort wenn möglich, die Holz- oder Metallständer. Haben die Wandständer keinen Abstand von 16" von Mitte zu Mitte entsprechend der Skizze, stellen Sie sicher, dass zumindest eine Seite des Produkts an einem Ständer montiert wird. Verwenden Sie Kippdübel für die Löcher auf der anderen Seite.

Abb. 2

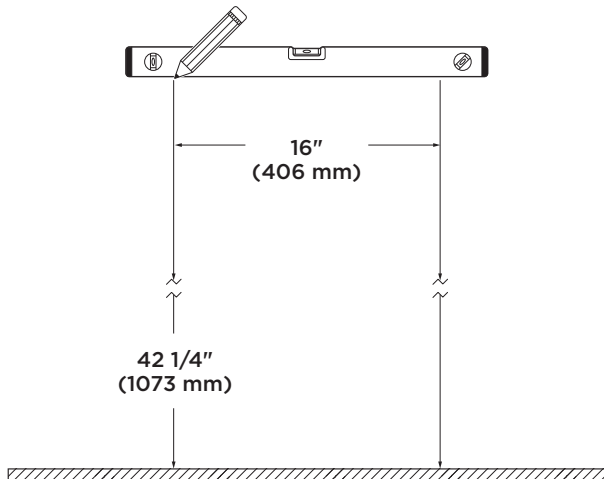

### Schritt 4:


- Lokalisieren Sie den Ständer, an dem Sie die linke Seite der Station befestigen wollen. Messen Sie vom Boden ausgehend mittig auf dem Ständer 42 1/4" (1.073 mm) ab und markieren Sie die entsprechende Stelle an der Wand. **Abb. 2** Kennzeichnen Sie die übrigen Bohrstellen mithilfe eines Maßbands, damit die Markierungen für die Bohrlöcher exakt positioniert sind. Halten Sie das Produkt zur Überprüfung an die vorgesehene Stelle. Verwenden Sie einen 1/8"-Bohrer zur Bohrung der Löcher, verwenden Sie dann vier 1/4"-x-3"-Kreuzschlitzholzschrauben mit Kegelpfopf und Unterlegscheiben (im Lieferumfang), um die Station an den Ständern zu befestigen.



# KB208

## Montageanleitung

Abb. 3

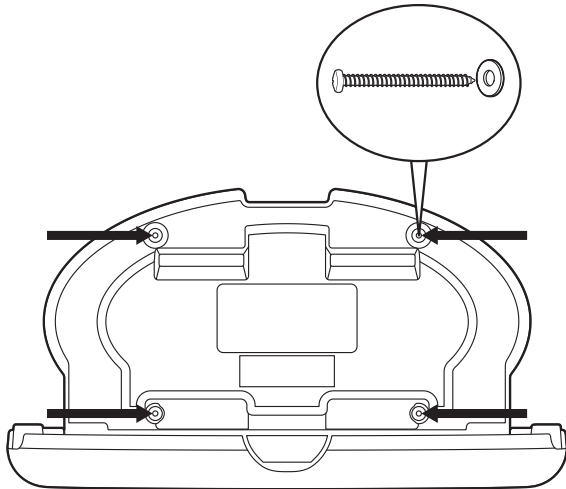


- Besteht die Wand aus Mauerwerk oder ist die Wand über den Ständern gefliest, bohren Sie mit einem 7/32"-Mauerbohrer vor, bis Sie auf den Ständer treffen. Wechseln Sie auf einen normalen 1/8"-Bohrer. Verwenden Sie die beiliegenden vier 1/4"-x-3"-Kreuzschlitzholzschrauben mit den Unterlegscheiben (im Lieferumfang). **Abb. 3**
- Hat die Wand Holzständer, deren Abstand zueinander nicht 16" (406 mm) beträgt, oder Metallständer oder ist sie aus Beton, bohren Sie mit einem 1/2"-Mauerwerksbohrer. (Vor der Montage müssen Sie ggf. Kippdübel kaufen.) Planen Sie je nach Art der Kippdübel einen Mindestraum hinter der Wand ein, damit sich diese drehen können. Setzen Sie die Kippdübel ein und ziehen Sie sie fest.

### Schritt 5:

- Sobald die Station an der Wand befestigt wurde, verwenden Sie die zwei Schraubenlochabdeckungen, um die oberen zwei Befestigungslochvertiefungen abzudecken. **Abb. 4** Positionieren Sie die Abdeckung über der Vertiefung und drücken Sie sie mit der Hand hinein. Verwenden Sie dafür keinen Hammer, da die Abdeckung dadurch beschädigt werden würde. Sobald die Abdeckung bündig mit der Oberfläche ist, hören Sie auf zu drücken und montieren Sie die zweite Abdeckung.

Abb. 4

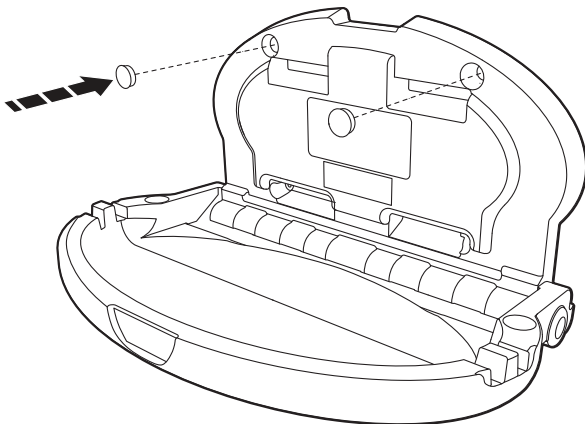

### Schritt 6:

- Befestigen Sie das Koala-Schild (im Lieferumfang) an der Außenseite der Toilettentür. Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort oder rufen Sie die gebührenfreie Nummer +1-888-733-3456 oder +1-303-539-8300 an.

This page intentionally left blank.

**Koala Kare Products**  
**A Division of Bobrick**

8001 South Chambers Road, Englewood, CO 80112  
**Main:** 303.539.8300 | **Toll Free:** 888.733.3456 | **Fax:** 303.539.8399  
**Website:** koalabear.com | **Email:** customerservice@koalabear.com